BD-J7500

Disc Playerul Blu-ray™

manual de utilizare

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.
Pentru service mai complet, înregistrați
produsul la adresa

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Avertisment

ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUTARE. NU DESCHIDEȚI

ATENȚIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU SPATELE). NU EXISTĂ ÎN INTERIOR PIESE CE POT FI ÎNLOCUITE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Acest simbol indică existența tensiunii înalte. Contactul cu orice parte internă a acestui aparat este periculos.

Acest simbol indică faptul că aparatul este însoțit de documentație importantă pentru funcționare şi întreținere.

- Fantele şi deschiderile din carcasă, din spate sau de dedesubt sunt prevăzute în scopul ventilării. Pentru funcționarea corespunzătoare a acestui aparat şi pentru protejarea sa împotriva supraîncălzirii, aceste deschideri nu trebuie să fie niciodată blocate sau acoperite.
  - Nu plasați aparatul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau o nişă, decât dacă puteți asigura ventilația corespunzătoare a acestuia.
  - Nu plasați aparatul în apropierea unui radiator, a unei surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
  - Nu aşezați vase cu apă pe aparat. În cazul unei scurgeri de lichid, se pot produce electrocutări sau scurtcircuite.
- Nu expuneți acest aparat la ploaie şi nu îl plasați în apropierea surselor de umezeală (lângă cadă, chiuvetă de baie sau de bucătărie, lângă piscină etc.). Dacă acest aparat se udă în mod accidental, scoateți-l din priză şi contactați imediat un distribuitor autorizat.
- Acest aparat utilizează baterii. Este posibil ca, în comunitatea dvs., să existe reglementări de protecție a mediului care să impună casarea şi reciclarea corespunzătoare a acestor baterii. Pentru informații referitoare la casare şi reciclare, contactați autoritățile locale.
- Nu supraîncărcați prizele, prelungitoarele sau adaptoarele. Riscați producerea unor scurtcircuite sau incendii.
- Aşezați cablurile de alimentare astfel încât să evitați călcarea acestora în picioare şi deteriorarea prin presare sau strivire între două obiecte. Acordați atenție cablurilor în special la ieşirea din aparat şi în apropierea ştecherului.
- Pentru a proteja acest aparat împotriva descărcărilor electrice produse în timpul furtunilor, sau în timpul perioadelor lungi de neutilizare, deconectați cablul de alimentare şi antenă. Astfel, veți împiedica deteriorarea aparatului în urma descărcărilor electrice şi a fluctuațiilor de tensiune din rețea.
- Înainte de a conecta cablul CA la adaptorul CC, asigurați-vă că tensiunea indicată pe adaptorul CC corespunde cu cea furnizată de rețeaua electrică locală.
- Nu introduceți niciodată componente metalice în deschizăturile aparatului. Riscați să vă electrocutați sau să produceți un scurtcircuit.
- Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți niciodată componentele din interiorul aparatului. Acest aparat trebuie deschis doar de către un tehnician calificat.
- Conectați cablul de alimentare asigurându-vă că este fixat ferm. La deconectarea cablului de alimentare de la priză, trageți întotdeauna doar de ştecher. Nu deconectați niciodată aparatul trăgând direct de cablu. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Dacă acest aparat nu funcționează normal - în special, dacă emite sunete sau mirosuri neobişnuite - deconectați aparatul imediat şi contactați un distribuitor sau un centru de service autorizat.

- Întreținerea carcasei.
  - Înainte de a conecta alte componente la acest aparat, asigurați-vă în prealabil că le-ați oprit.
  - Dacă mutați brusc aparatul dintr-un loc rece într-unul cald, se poate crea condens pe piesele funcționale şi pe lentile, ducând la o redare anormală a discului. Dacă apare această situație, aşteptați două ore înainte de a conecta cablul de alimentare la priză. Apoi introduceți discul şi încercați să-l redați din nou.
- Deconectați aparatul de la priză dacă va rămâne neutilizat mai mult timp sau dacă părăsiți casa pentru o perioadă mai lungă de timp (în special dacă în casă vor rămâne copii, bătrâni sau persoane cu handicap nesupravegheate).
  - Praful acumulat poate cauza electrocutări, scurtcircuite sau chiar incendii; cablurile de alimentare pot genera scântei şi căldură, iar izolația se poate deteriora.
- Contactați un centru de service autorizat pentru informații suplimentare, dacă intenționați să instalați produsul într-un loc cu praf mult, temperaturi prea ridicate sau prea scăzute, umiditate ridicată, substanțe chimice sau într-un loc unde va funcționa non-stop, de ex. într-un aeroport sau o gară. Nerespectarea acestei recomandări poate determina deteriorarea gravă a produsului.
- Utilizați doar cabluri şi prize împământate corespunzător.
  - Împământarea necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorări ale echipamentului. (doar echipamente de clasa 1)
- Pentru a opri complet acest aparat, trebuie să îl deconectați de la priza de alimentare. De aceea, priza şi ştecherul trebuie să fie accesibile în orice moment.
- Nu permiteți copiilor să se agațe de produs.
- Depozitați accesoriile (bateria, etc.) într-un loc aflat în afara accesului copiilor.
- Nu instalați produsul în locuri instabile, de ex: rafturi instabile, podele înclinate sau zone expuse vibrațiilor.
- Nu scăpați pe jos şi nu loviți produsul. Dacă produsul este deteriorat, deconectați cablul de alimentare şi conectați un centru de service.
- Pentru a curăța acest aparat, deconectați cablul de alimentare de la priză şi ştergeți produsul cu o cârpă moale, uscată. Nu utilizați produse chimice (ceară, benzen, alcool, diluanți, insecticid, produse odorizante, lubrifianți sau detergenți) pe suprafața produsului. Aceste substanțe pot afecta aspectul produsului sau şterge textul imprimat.
- Nu expuneți acest aparat la lichide (scurgere sau împroşcare). Nu aşezați obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele, pe aparat.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu introduceți mai multe dispozitive electrice în aceeaşi priză. Supraîncărcarea unei prize poate duce la încălzire excesivă şi ar putea cauza un incendiu.
- Există pericolul de explozie dacă înlocuiți bateriile uzate din telecomandă cu baterii de un tip necorespunzător. Înlocuiți bateriile numai cu baterii de acelaşi tip sau un tip echivalent.
- AVERTISMENT – PENTRU A NU FAVORIZA APARIȚIA UNOR INCENDII, NU AŞEZAȚI LUMÂNĂRI APRINSE SAU ALTE SURSE DE FOC DESCHIS ÎN APROPIEREA ACESTUI PRODUS.

- AVERTISMENT – Acest produs conține substanțe chimice cunoscute autorităților din California ca favorizând cancerul şi toxicitatea reproductivă.

Produs LASER DE CLASA 1

Acest player de CD-uri este clasificat ca produs LASER DE CLASA 1. Utilizarea comenzilor, a reglajelor sau executarea altor proceduri decât cele specificate în prezentul document poate cauza expunerea la radiații periculoase.

ATENȚIE :

- ACEST APARAT UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER INVIZIBILĂ, CARE POATE GENERA RADIAȚII PERICULOASE. NU VĂ EXPUNEȚI LA ACESTEA. UTILIZAȚI APARATUL CORECT, CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

- ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER. UTILIZAREA COMENZILOR, REGLAJELOR SAU PROCEDURILOR ÎN ALTE MODURI DECÂT CELE SPECIFICATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT POATE DUCE LA EXPUNEREA LA RADIAȚII PERICULOASE. NU DESFACEȚI CAPACELE ŞI NU REPARAȚI PERSONAL APARATUL. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
  Acest produs respectă normele CE, dacă sunt utilizate cabluri şi mufe ecranate pentru conectarea la alte echipamente. Pentru a preveni interferențele electromagnetice cu aparatele electrice, cum ar fi radiouri şi televizoare, utilizați cabluri şi mufe ecranate pentru conectarea la alte echipamente.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

| NOTĂ |

- Dacă numărul regiunii unui disc Blu-ray/DVD nu corespunde cu numărul regiunii acestui player, playerul nu poate reda discul.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ

Conductorul de alimentare de la rețea al acestui echipament este prevăzut cu un ştecher încapsulat, care conține o siguranță. Valoarea siguranței este afişată pe partea cu pini a ştecherului.
Dacă siguranța trebuie înlocuită, trebuie să utilizați o siguranță de acelaşi voltaj, în conformitate cu BS1362.
Nu utilizați ştecherul dacă capacul siguranței (în cazul în care acesta este detaşabil) nu este montat. Dacă trebuie să înlocuiți capacul siguranței, trebuie ca acesta să aibă aceeaşi culoare ca partea cu pini a conectorului. Capacele de schimb sunt disponibile de la furnizorul dvs.
Dacă ştecherul nu este compatibil cu prizele din casă sau dacă cablul nu este suficient de lung pentru a ajunge la o priză, trebuie să obțineți un prelungitor aprobat sau să vă adresați furnizorului pentru asistență.
Cu toate acestea, dacă sunteți nevoiți să schimbați ştecherul, scoateți siguranța şi apoi casați ştecherul conform reglementărilor în vigoare. Nu conectați ştecherul la o priză de curent dacă există risc de electrocutare din cauza unui cablu deteriorat.

Pentru a deconecta aparatul de la rețea, trebuie să scoateți ştecherul din priză. Priza trebuie să fie funcțională şi uşor accesibilă.
Produsul care însoțeşte acest manual de utilizare este licențiat sub anumite drepturi de proprietate intelectuală ale anumitor terți.

Măsuri de precauție

Instrucțiuni importante privind siguranța

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparatul. Respectați toate instrucțiunile de siguranță de mai jos.
Păstrați la îndemână aceste instrucțiuni de utilizare, pentru a le putea consulta în viitor.

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Rețineți aceste instrucțiuni.
3. Rețineți toate avertismentele.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
6. Curățați doar cu o cârpă uscată.
7. Nu obturați orificiile de aerisire. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați aparatul lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, cuptoare, plite sau alte aparate (inclusiv receivere AV) generatoare de căldură.
9. Nu încălcați restricțiile impuse de ştecherul polarizat sau cu împământare. Un ştecher polarizat are două borne, dintre care una mai lată şi cealaltă mai subțire. Un ştecher cu împământare are două borne şi un al treilea contact. Borna lată sau al treilea contact sunt destinate siguranței dvs. Dacă ştecherul furnizat nu corespunde cu tipul dvs. de priză, adresați-vă unui electrician pentru înlocuirea prizei vechi.

10. Nu călcați pe cablul de alimentare şi aveți grijă să nu deteriorați cablul în dreptul prizelor, prelungitoarelor sau la ieşirea acestuia din aparat.
11. Utilizați doar echipamente suplimentare/ accesorii recomandate de producător.
12. Fixați aparatul doar pe un stativ, trepied sau suport indicat de fabricant sau furnizat împreună cu aparatul. Atunci când utilizați o masă mobilă, aveți grijă când mutați aparatul împreună cu aceasta, pentru a evita rănirea cauzată de o eventuală alunecare a acestora.

13. Deconectați aparatul de la priză în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau atunci când nu este utilizat pentru perioade mari de timp.
14. Pentru orice chestiuni referitoare la service, adresați-vă personalului calificat. Service-ul este obligatoriu atunci când aparatul s-a defectat în orice fel, ca în cazul defecțiunii cablului de alimentare sau a prizei, dacă a intrat lichid sau au căzut obiecte în aparat, dacă aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.

Utilizarea funcției 3D

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SIGURANȚA ÎN CAZUL REDĂRII IMAGINILOR 3D. Citiți şi înțelegeți următoarele informații de siguranță înainte de a utiliza funcția 3D.

- Unii utilizatori pot simți disconfort în timpul vizualizării conținuturilor 3D. Acest disconfort se poate manifesta prin stări de ameteală, greață sau prin dureri de cap.
  Dacă resimțiți oricare din aceste simptome, întrerupeți vizualizarea conținuturilor 3D, scoateți ochelarii 3D activi şi odihniți-vă.
- Vizionarea imaginilor 3D pentru perioade mai lungi de timp poate cauza deteriorarea ochilor. Dacă simțiți că vă dor ochii, întrerupeți vizualizarea conținuturilor 3D, scoateți ochelarii 3D activi şi odihniți-vă.
- O persoană adultă responsabilă trebuie să verifice frecvent starea copiilor atunci când aceştia utilizează funcția 3D.
  Dacă se observă semne de oboseală a ochilor, dureri de cap, ameteală sau greață, solicitați copiilor să întrerupă vizionarea materialului 3D şi să se odihnească.
- Nu utilizați ochelarii activi 3D în alte scopuri. (cum ar fi ochelari de uz general, ochelari de soare, ochelari de protecție etc.)
- Nu utilizați funcția 3D sau ochelarii 3D activi atunci când vă aflați în mişcare. Utilizarea funcției 3D sau a ochelarilor 3D activi atunci când vă aflați în mişcare poate produce lovirea de obiectele din jur, căderea şi rănirea personală gravă.
- Dacă doriți să vă bucurați de capacitatea 3D, conectați un dispozitiv 3D (receiver AV sau televizor cu compatibilitate 3D) la portul de ieşire HDMI al aparatului utilizând un cablu HDMI de mare viteză. Înainte de a reda conținutul 3D, asigurați-vă că purtați ochelari adecvați.
- Playerul va emite semnale 3D doar printr-un cablu HDMI conectat la portul corespunzător.
- Rezoluția video în modul de redare 3D este stabilită în funcție de rezoluția video a filmului original. Nu puteți schimba rezoluția.
- Unele funcții, cum ar fi BD Wise, reglarea dimensiunii ecranului sau reglarea rezoluției ar putea să nu funcționeze corect în modul de redare 3D.
- Pentru a emite un semnal 3D optim, trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză.
- Atunci când vizionați imagini 3D, păstrați față de ecranul televizorului o distanță de cel puțin trei ori mai mare decât lățimea ecranului. De exemplu, dacă aveți un ecran de 46 inch. (117 cm), păstrați o distanță de 138 inch. (350 cm) față de ecran.
- Pentru o vizionare optimă, poziționați ecranul video 3D la nivelul ochilor.
- Atunci când playerul este conectat la anumite dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu funcționeze corect.
- Acest player nu realizează conversia conținuturilor 2D în 3D.
- Siglele "Blu-ray 3D" şi "Blu-ray 3D" sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

Cuprins

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

2 **Avertisment**
4 **Măsuri de precauție**
4 Instrucțiuni importante privind siguranța
5 **Utilizarea funcției 3D**

INIȚIERE

8 **Accesorii**
9 **Panou frontal**
9 **Panoul din spate**
10 **Telecomandă**
10 Prezentarea generală a telecomenzii

CONEXIUNI

11 **Conectarea la un televizor**
12 **Conectarea la un sistem audio**
12 **Metoda 1** Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI care acceptă trecerea semnalului
13 **Metoda 2** Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI care nu acceptă trecerea semnalului
14 **Metoda 3** Conectarea la un sistem audio (amplificator pe 7.1 canale)
14 **Metoda 4** Conectarea la un receiver AV cu un cablu optic digital
15 **Conectarea la un router de rețea**
15 Rețea prin cablu
15 Rețea fără fir

SETĂRI

16 **Procedura de configurare inițială**
16 **Ecranul principal**
17 **Accesarea meniului de setări**
17 Butoane de pe telecomandă utilizate pentru meniul Setări
18 **Funcțiile meniului de setări**
18 Imagine
19 Sunet
20 Rețea
20 Smart Hub
20 Sistem
22 Asistență
22 **Rețea şi internet**
22 Configurarea conexiunii la rețea
25 Wi-Fi direct
26 **Actualizare software**
26 Upgrade imediat
26 Actualizare automată

MEDIA PLAY

28 **Redarea discurilor comerciale**

28 Stocarea şi utilizarea discurilor

28 **Redarea fotografiilor, clipurilor video şi muzicii (conținuturi multimedia)**

28 Redarea conținuturilor multimedia de pe un dispozitiv USB

29 Redarea conținuturilor multimedia salvate pe un computer/dispozitiv mobil

29 **Redarea unui disc cu conținut înregistrat de utilizator**

31 **Controlarea redării video**

31 Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video

31 Utilizarea meniului de setări în timpul redării

33 Utilizarea meniurilor de sortare şi opțiuni

34 **Controlarea redării muzicii**

34 Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii

34 Utilizarea meniului de opțiuni în timpul redării

35 Utilizarea meniurilor de sortare şi opțiuni într-un ecran cu fişiere

35 Repetarea pieselor de pe un CD audio

35 Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD audio

35 Crearea unei liste de redare de pe un CD audio

36 Extragere

37 **Redarea conținuturilor foto**

37 Utilizarea meniului de instrumente în timpul redării

37 Utilizarea meniurilor de sortare şi opțiuni

38 **Trimitere fişiere**

38 Copierea materialelor video, a muzicii sau a fotografiilor

38 Utilizarea funcției de trimitere

SERVICII DE REȚEA

39 **Crearea uni cont Samsung**

40 **Înainte de a utiliza Samsung Apps**

40 **Utilizarea Aplicațiilor Samsung**

40 Prezentare generală a Aplicațiilor Samsung

41 Lansarea unei aplicații

42 **Screen Mirroring**

43 **Utilizarea browserului web**

43 Navigarea cu legături şi navigarea cu cursor

43 Prezentare generală a panoului de control

45 Utilizarea meniului Setting

46 **Legarea conturilor de servicii de pe internet la aparat**

46 **BD-LIVE™**

ANEXĂ

47 **Informații suplimentare**

47 Notă

49 Rezoluția în funcție de tipul de conținut

50 Selecții pentru ieşirea digitală

51 **Depanare**

54 **Compatibilitatea discurilor şi formatelor**

54 Tipuri de discuri şi conținuturi pe care le poate reda playerul dvs

54 Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le poate reda

55 Cod regiune

55 **Sigle ale discurilor care pot fi redate cu ajutorul playerului**

56 Formate acceptate

59 **Notă compatibilitate şi corespundere**

60 **Protecția la copiere**

60 **Declinare a responsabilității pentru serviciile de rețea**

61 **Licență**

63 **Specificații**

Accesorii

Verificați mai jos accesoriile furnizate.

Baterii pentru telecomandă (tip AAA)



Manualul utilizatorului

Telecomandă

Panou frontal

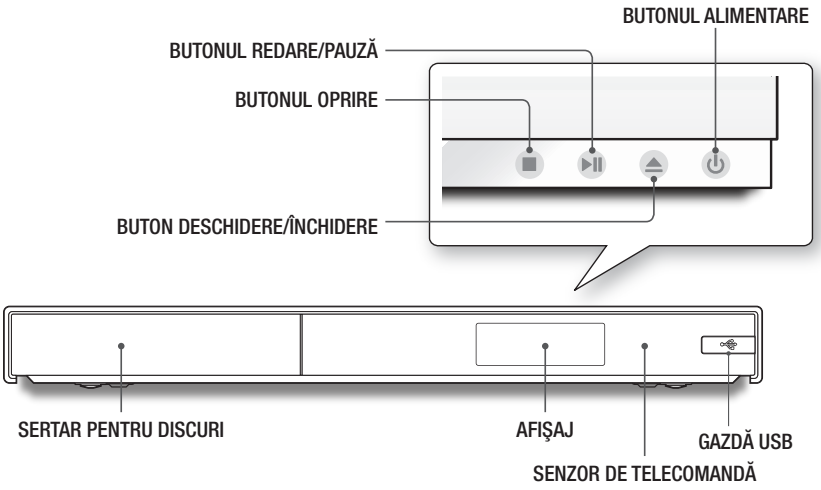

| NOTE |

- Pentru a actualiza software-ul aparatului prin intermediul mufei **GAZDĂ USB**, trebuie să folosiți un stick de memorie USB.
- Atunci când player-ul afişează meniul discului Blu-ray, nu puteți începe redarea filmului apăsând butonul de redare de pe telecomandă sau de pe player. Pentru a reda filmul, trebuie să selecți opțiunile Redare film sau Start din meniul discului, după care să apăsați pe butonul de pe telecomandă.
- Petru a utiliza funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)**, conectați cablul HDMI la mufa HDMI 1.
  Când conectați cablul la mufa HDMI 2, funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)** nu este disponibilă.

Panoul din spate

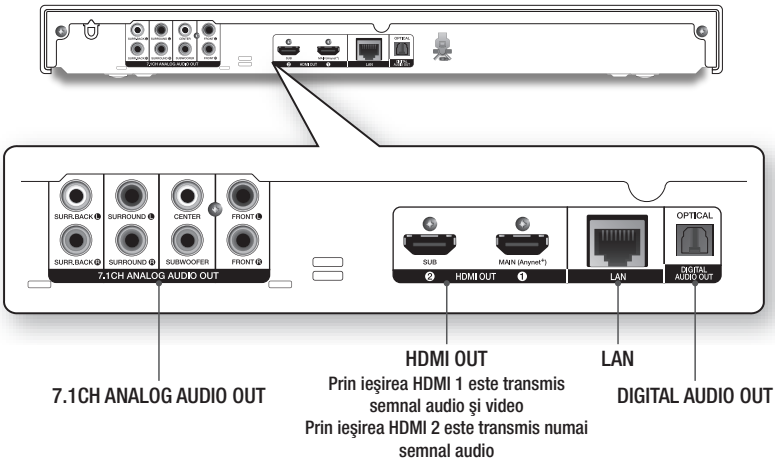

Telecomandă

Prezentarea generală a telecomenzii

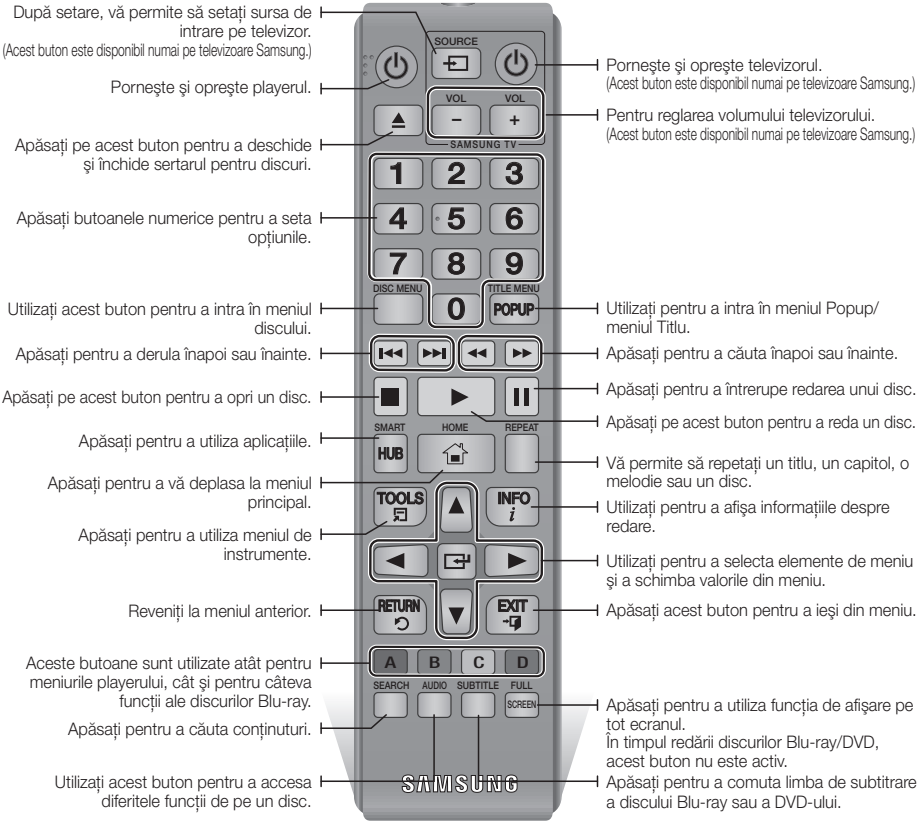
După setare, vă permite să setați sursa de intrare pe televizor.
(Acest buton este disponibil numai pe televizoare Samsung.)
Porneşte şi opreşte playerul.
Apăsați pe acest buton pentru a deschide şi închide sertarul pentru discuri.
Apăsați butoanele numerice pentru a seta opțiunile.
Utilizați acest buton pentru a intra în meniul discului.
Apăsați pentru a derula înapoi sau înainte.
Apăsați pe acest buton pentru a opri un disc.
Apăsați pentru a utiliza aplicațiile.
Apăsați pentru a vă deplasa la meniul principal.
Apăsați pentru a utiliza meniul de instrumente.
Reveniți la meniul anterior.
Aceste butoane sunt utilizate atât pentru meniurile playerului, cât şi pentru câteva funcții ale discurilor Blu-ray.
Apăsați pentru a căuta conținuturi.
Utilizați acest buton pentru a accesa diferitele funcții de pe un disc.
Porneşte şi opreşte televizorul.
(Acest buton este disponibil numai pe televizoare Samsung.)
Pentru reglarea volumului televizorului.
(Acest buton este disponibil numai pe televizoare Samsung.)
Utilizați pentru a intra în meniul Popup/ meniul Titlu.
Apăsați pentru a căuta înapoi sau înainte.
Apăsați pentru a întrerupe redarea unui disc.
Apăsați pe acest buton pentru a reda un disc.
Vă permite să repetați un titlu, un capitol, o melodie sau un disc.
Utilizați pentru a afişa informațiile despre redare.
Utilizați pentru a selecta elemente de meniu şi a schimba valorile din meniu.
Apăsați acest buton pentru a ieşi din meniu.
Apăsați pentru a utiliza funcția de afişare pe tot ecranul.
În timpul redării discurilor Blu-ray/DVD, acest buton nu este activ.
Apăsați pentru a comuta limba de subtitrare a discului Blu-ray sau a DVD-ului.
SOURCE
VOL
SAMSUNG TV
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
B
C
D
SEARCH
AUDIO
SUBTITLE
FULL
SCREEN
SAMSUNG

Introducerea bateriilor

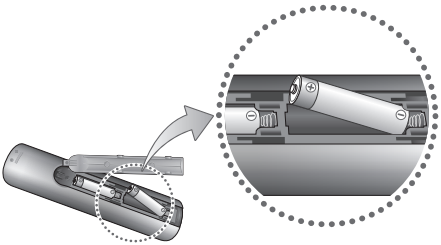

| NOTĂ |

- Dacă telecomanda nu funcționează corespunzător:
  - Verificați polaritatea +/– a bateriilor.
  - Verificați dacă nu s-au descărcat bateriile.
  - Asigurați-vă că senzorul telecomenzii nu este obturat de obstacole.
  - Verificați dacă în raza telecomenzii există sisteme de iluminat fluorescente.

| ATENȚIE |

- Reciclați bateriile conform reglementărilor locale referitoare la mediu. Nu aruncați bateriile împreună cu gunoiul menajer.

Conectarea la un televizor

Conectați un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire **HDMI OUT** din spatele aparatului la mufa de intrare **HDMI IN** a televizorului.

- Nu conectați cablul de alimentare până când nu realizați toate celelalte conexiuni.
- Atunci când doriți să schimbați conexiunile, opriți toate dispozitivele înainte de a începe.

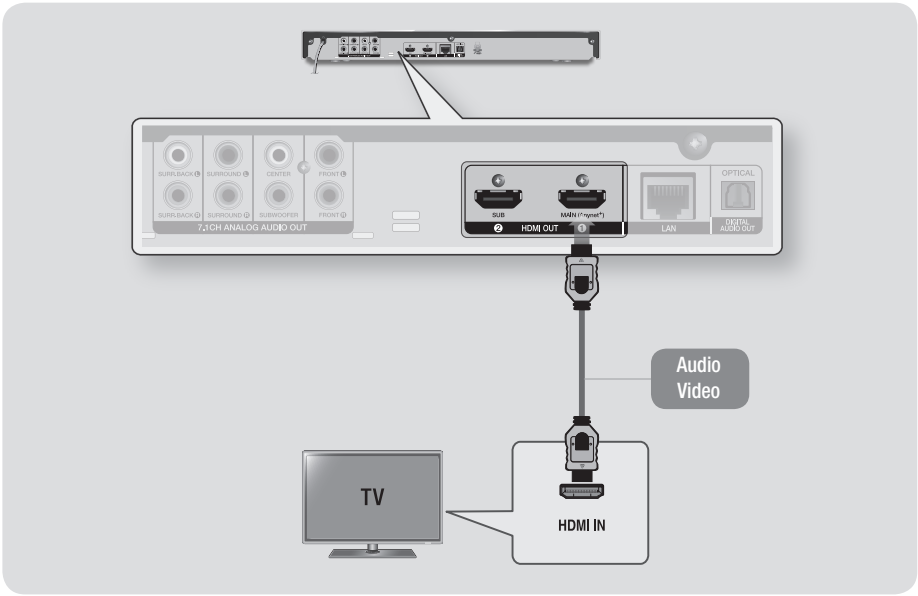

I NOTE I

- Petru a utiliza funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)**, conectați cablul HDMI la mufa HDMI 1.
  Când conectați cablul la mufa HDMI 2, funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)** nu este disponibilă.
  - Mufa HDMI 2 nu emite semnal video.
- Dacă utilizați un cablu HDMI-DVI pentru a vă conecta la echipamentul de afişare, trebuie să conectați şi mufa **DIGITAL AUDIO OUT** a aparatului la un sistem audio pentru a auzi sunetul.
- Cablul HDMI transmite sunet şi imagini digitale, astfel că nu este nevoie să conectați un cablu audio.
- În funcție de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluții de ieşire HDMI să nu funcționeze. Consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Când conectați playerul la televizor prin cablul HDMI, sau când în conectați pentru prima dată la un televizor nou şi în porniți, playerul setează automat rezoluția de ieşire HDMI la cea mai mare rezoluție acceptată de televizor.
- Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, **Dezactivat** opțiunea **HDMI-culori profunde** din meniu.
- Pentru a viziona filme în modul de ieşire HDMI 720p, 1080i, 1080p sau 2160p trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză (categoria 2).
- HDMI emite doar un semnal pur digital către televizor.
  Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), este posibil ca pe ecran să apară imagini neclare.

Conectarea la un sistem audio

Puteți conecta playerul Blu-ray la un sistem audio utilizând metoda ilustrată mai jos.

- Nu conectați cablul de alimentare până când nu realizați toate celelalte conexiuni.
- Atunci când doriți să schimbați conexiunile, opriți toate dispozitivele înainte de a începe.

Metoda 1 Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI care acceptă trecerea semnalului

- Conectați un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire **HDMI OUT 1** din spatele aparatului şi mufa de intrare **HDMI IN** a receiverului. Conectați alt cablu HDMI între mufa **HDMI OUT** a receiverului şi mufa **HDMI IN** a televizorului.
- Calitate optimă (Recomandat)

- Receiverul trebuie să permită trecerea semnalului UHD pentru a transmite conținut video UHD.

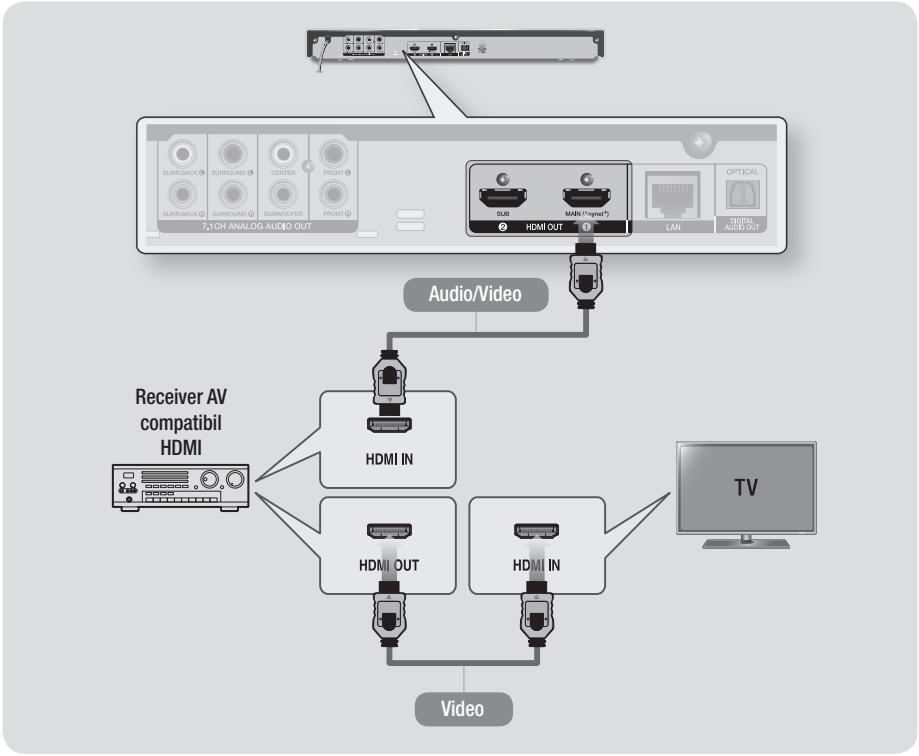

Metoda 2 Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI care nu acceptă trecerea semnalului

- Conectați un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire **HDMI OUT 1** din spatele aparatului şi mufa de intrare **HDMI IN** a televizorului. Conectați un alt cablul HDMI între mufa de ieşire **HDMI OUT 2** a aparatului şi mufa de intrare **HDMI IN** a receiverului.
- Calitate optimă (Recomandat)

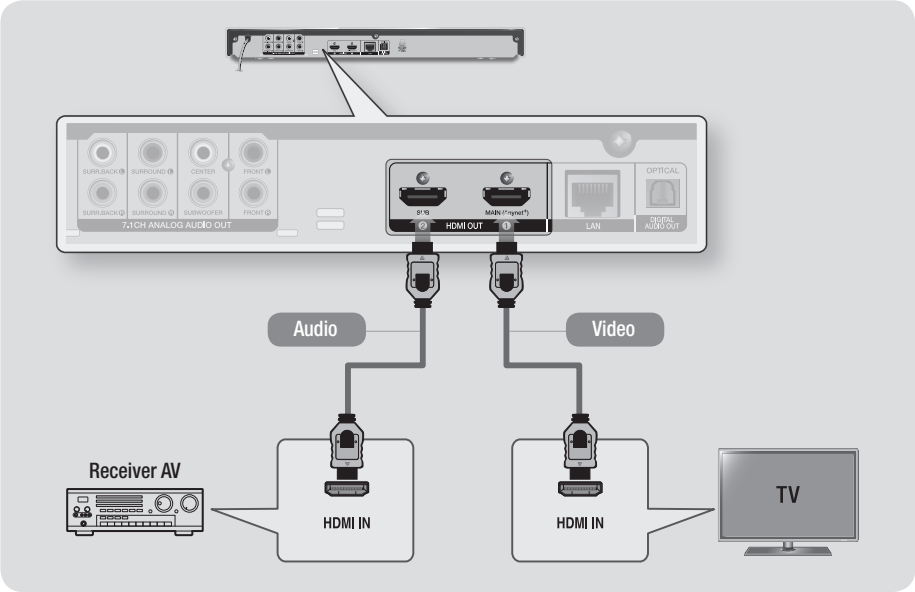

| ATENȚIE |

- Nu conectați mufele **HDMI OUT 1** şi **HDMI OUT 2** ale aparatului cu un cablu HDMI.

Metoda 3 Conectarea la un sistem audio (amplificator pe 7.1 canale)

- Cu ajutorul cablurilor audio pentru 7.1 canale (nu sunt incluse), conectați mufele **7.1CH ANALOG AUDIO OUT** din spatele playerului la mufele **7.1CH ANALOG AUDIO IN** ale amplificatorului.
- Calitate superioară

Metoda 4 Conectarea la un receiver AV cu un cablu optic digital

- Cu ajutorul unui cablu digital optic (nu este inclus), conectați mufa de ieşire optică **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** a aparatului la mufa de intrare optică digitală **DIGITAL OPTICAL IN** a receiverului.
- Calitate bună
- Atunci când opțiunea **Ieşire digitală** este setată la **PCM** veți auzi sunetul doar prin cele două boxe frontale.

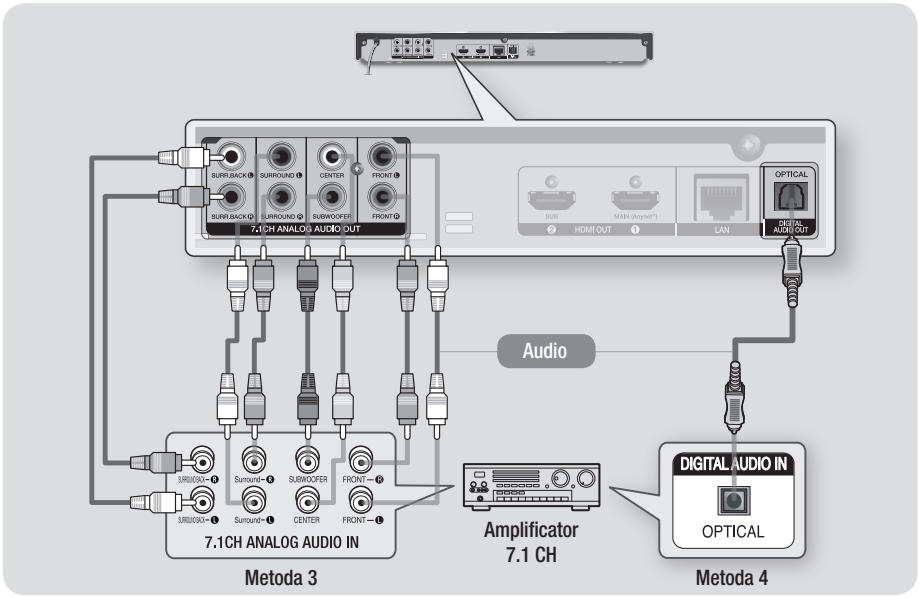

| NOTE |

- Pentru a auzi sunetul meniului anumitor discuri Blu-ray trebuie conectate ieşirile din față, stânga şi dreapta, ale playerului şi ale amplificatorului pe 7.1 canale.
- Când realizați conectarea la un sistem home theater sau receiver cu 5.1 canale, conectați toate mufele Analogue Audio ale playerului, cu excepția ieşirilor Surround spate stânga/Surround spate dreapta.
- Când conectați un receiver la portul **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** al playerului, este posibil ca sunetul transmis să nu fie sincronizat cu cel de la televizor.

Conectarea la un router de rețea

Puteți conecta playerul la routerul dvs. de rețea utilizând una din metodele ilustrate mai jos.
Pentru a utiliza funcția de rețea DLNA, trebuie să conectați PC-ul la rețea așa cum este indicat în imagine.
Conexiunea poate fi prin fir sau fără fir.

Rețea prin cablu

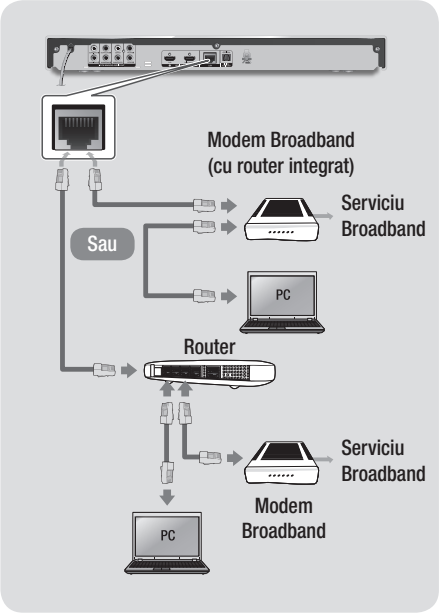

I NOTE I

- Routerul sau politicile furnizorului de servicii internet pot împiedica playerul să acceseze serverul de actualizare software Samsung. În această situație, contactați furnizorul de servicii Internet (ISP) pentru informații suplimentare.
- Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugați să utilizeze un router pentru realizarea conexiunii de rețea.

Rețea fără fir

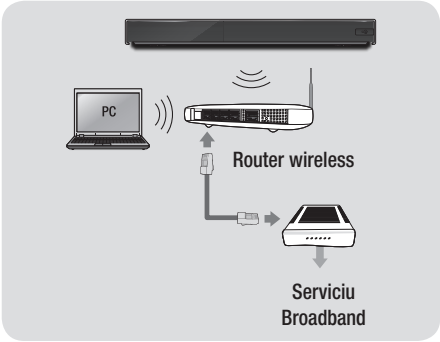

I NOTE I

- Dacă routerul acceptă protocolul DHCP, playerul poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă cu IP static pentru a se conecta la rețeaua wireless.
- Setați routerul wireless la modul Infrastructură. Modul Ad-hoc nu este acceptat.
- Playerul acceptă numai următoarele protocoale de securitate wireless cheie:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Selectați un canal neutilizat pentru routerul wireless. Dacă acel canal setat pentru routerul wireless este utilizat de un dispozitiv din apropiere, vor fi generate interferențe și comunicarea va eșua.
- Dacă selectați modul Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n și setați tipul de criptare a routerului la WEP, TKIP sau TKIP-AES (WPS2Mixed), playerul nu va accepta o conexiune în conformitate cu noile specificații de certificare Wi-Fi.
- Wireless LAN, prin natura sa, poate genera interferențe, în funcție de condițiile de utilizare (performanțele routerului, distanța, obstacolele, interferența cu alte dispozitive radio etc.).

Procedura de configurare inițială

- Ecranul principal nu va fi afişat dacă nu configuraţi setările iniţiale.
- OSD (On Screen Display) se poate modifica după actualizarea versiunii de software.
- Etapele de acces pot diferi în funcţie de meniul selectat.

După ce conectaţi aparatul la televizor, porniţi televizorul şi aparatul. Când porniţi aparatul pentru prima dată, pe televizor va apărea ecranul de configurare iniţială al aparatului. Procedura de configurare iniţială vă permite să setaţi limba pentru afişajul de pe ecran şi meniu, dimensiunea ecranului, configuraţia de reţea şi să conectaţi playerul la reţea. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. La finalizarea configurării iniţiale, va apărea un tutorial pentru meniul principal. Pentru a părăsi acest ecran, apăsaţi butonul **EXIT** de pe telecomandă.

| NOTE |

- Dacă pe parcursul procedurii de setare iniţială omiteţi configurarea reţelei, aceasta poate fi realizată ulterior. Consultaţi "Configurarea conexiunii la reţea" la paginile 22~25 pentru instrucţiuni.
- Dacă doriţi să afişaţi din nou ecranul de setări iniţiale şi să efectuaţi modificări, selectaţi **Setări** > **Sistem** > **Configurare** în ecranul principal sau selectaţi opţiunea **Reset.** (Consultaţi pagina 22)
- Dacă doriţi să utilizaţi o funcţie **Anynet+ (HDMI-CEC)**, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
  1) Conectaţi playerul la un televizor Samsung compatibil **Anynet+ (HDMI-CEC)** cu ajutorul unui cablu HDMI.
  2) Setaţi funcţia **Anynet+ (HDMI-CEC)** la **Activat** atât pentru televizor cât şi pentru aparat.
  3) Setaţi televizorul pe procedura de configurare iniţială.

Ecranul principal

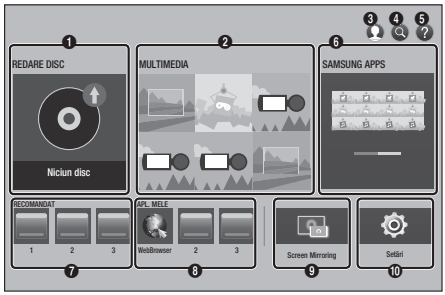

❶	**REDARE DISC** : Vă permite să redaţi fotografii, videoclipuri sau muzică de pe disc.
❷	**MULTIMEDIA** : Vă permite să redaţi fotografii, videoclipuri şi muzică de pe dispozitive USB, PC-uri sau dispozitive mobile.
❸	**Conectaţi-vă** : Vă permite să vă conectaţi cu contul Samsung.
❹	**Căutare** : Vă permite să căutaţi conţinut în aplicaţii şi pe YouTube după cuvintele introduse.
❺	**Ajutor** : Va apărea ecranul cu tutorialul, care explică modul de utilizare a meniului principal.
❻	**SAMSUNG APPS** : Vă oferă acces la diverse aplicaţii care pot fi descărcate.
❼	**RECOMANDAT** : Vă oferă acces direct la aplicaţiile recomandate.
❽	**APL. MELE** : Sunt afişate aplicaţiile descărcate din secţiunea **APL. MELE**.
❾	**Screen Mirroring** : Vă permite să vizualizaţi ecranul smartphone-ului sau tabletei dvs. pe un televizor la care aţi conectat produsul.
❿	**Setări** : Deschide meniul produsului. În acest meniu puteţi seta diverse funcţii conform preferinţelor dvs. personale.

| NOTĂ |

- Dacă lăsați playerul în modul oprire mai mult de 5 minute fără a-l utiliza, pe televizor va apărea un screen saver. Dacă lăsați playerul în modul screen saver mai mult de 20 de minute, acesta se va opri automat din funcționare.

Accesarea meniului de setări

1. Selectați opțiunea **Setări** din ecranul principal şi apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul **Setări**.

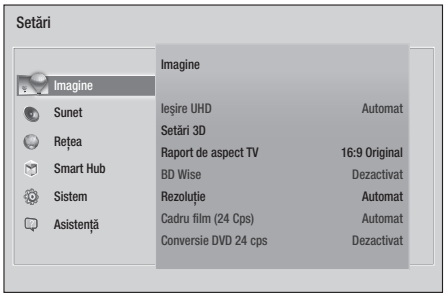

2. Pentru a accesa meniurile, submeniurile şi opțiunile din ecranul **Setări**, consultați imaginea în care este prezentată telecomanda din coloana alăturată.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru meniul Setări

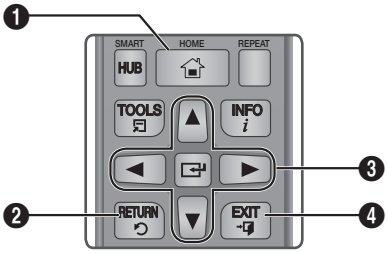

1	Butonul **HOME** : Apăsați pentru a vă deplasa la ecranul principal.
2	Butonul **RETURN** : Reveniți la meniul anterior.
3	Butoanele **(Intrare) / DIRECȚIE** : • Apăsați ▲▼◄► pentru a deplasa cursorul sau pentru a selecta un element. • Apăsați butonul pentru a activa elementul selectat sau pentru a confirma o setare.
4	Butonul **EXIT** : Apăsați acest buton pentru a ieşi din meniul curent.

Informații detaliate despre funcții

Fiecare funcție, element de meniu şi opțiune individuală din meniul Setări este explicată detaliat pe ecran. Pentru a vizualiza o explicație, folosiți butoanele ▲▼◄► pentru a selecta funcția, elementul de meniu sau opțiunea pentru care doriți mai multe informații. De obicei, explicația va apărea în partea dreaptă a ecranului ecran. În pagina următoarea va apărea o scurtă descriere a fiecărei funcții din meniul Setări. Mai multe informații cu privire la unele din funcții sunt incluse şi în Anexa acestui manual.

Funcțiile meniului de setări

Imagine

Ieşire UHD

Cu ajutorul aceste opțiuni este emis semnal video HDMI la rezoluția UHD (Ultra High Definition). Această funcție este disponibilă numai când opțiunea **Cadru film** este setată la **Automat**.

| NOTE |

- Pentru a utiliza această funcție trebuie să conectați aparatul la un dispozitiv care acceptă rezoluția UHD şi trebuie să redați conținut cu 24Fs (viteza de redare a filmelor).
- Acest dispozitiv nu poate reda conținut UHD. Totuşi conținuturile cu rezoluție sub Full HD, pot fi optimizate la UHD.
- Dacă selectați **Ieşire UHD**, este disponibil numai formatul 2160 x 3840, cu 24 de cadre pe secundă.

Setări 3D

Selectați dacă doriți redarea conținuturilor 3D ale unui disc Blu-ray în modul 3D.

✓ Dacă accesați ecranul principal sau ecranul **SAMSUNG APPS** în modul 3D, aparatul va realiza automat comutarea la modul 2D.

Raport de aspect TV

Vă permite să reglați ieşirea player-ului în funcție de dimensiunea ecranului televizorului dvs.

BD Wise

BD Wise este cea mai recentă caracteristică de inter-conectivitate Samsung.
Atunci când conectați un player Samsung şi un televizor Samsung cu **BD Wise** prin HDMI şi serviciul **BD Wise** este instalat atât pe aparat cât şi pe televizor, aparatul va emite semnalul video la rezoluția video şi rata de cadre ale discului BD/DVD.

Rezoluție

Vă permite să setați rezoluția de ieşire a semnalului video HDMI la valorile **BD Wise**, **Automat**, **1080p**, **1080i**, **720p** sau **576p/480p**.

Valoarea indică numărul de linii video per cadru. Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv progresivă. În general, cu cât sunt mai multe linii, cu atât calitatea este mai înaltă.

Cadre film (24 Cps)

Dacă playerul este conectat la un televizor compatibil cu afişarea a 24 de cadre pe secundă, setarea caracteristicii **Cadre film (24 Cps)** la modul **Automat** vă permite să ajustați automat ieşirea HDMI a aparatului la 24 de cadre pe secundă, pentru o calitate a imaginii îmbunătățită.

- Vă puteți bucura de caracteristica **Cadre film (24 Cps)** numai dacă aveți un televizor care acceptă această rată de cadre.
- Opțiunea **Cadru film** este disponibilă doar când aparatul se află în modurile de rezoluție HDMI 1080i sau 1080p.

Conversie DVD 24 cps

Converteşte redarea DVD la 24 de cadre pe secundă şi emite semnalul prin HDMI. Această opțiune este disponibilă numai când opțiunea **Cadre film (24 Cps)** este setată la **Activat**.

| NOTĂ |

- Această funcție se aplică numai discurilor NTSC.

Potrivire dimensiune ecran

Setați dimensiunile ecranului la parametrii optimi. (Disponibil numai pentru **Smart Hub** şi **Screen Mirroring**)

Format culori HDMI

Vă permite să setați formatul de culoare pentru ieşirea HDMI, astfel încât să corespundă cu capacitățile dispozitivului conectat (televizor, monitor etc.). Ecranul se stinge pentru scurt timp, după ce selectați un format.

HDMI - culori profunde

Vă permite să setați aparatul pentru ieşirea video HDMI cu culoare intensă.. Acest mod permite o reproducere mai corectă a culorilor, printr-o adâncime mai mare a culorilor.

Mod progresiv

Vă permite să îmbunătățiți calitatea imaginii atunci când vizionați discuri DVD.

Sunet

Setare difuzoare

Puteți configura aparatul pentru a se conecta wireless la un difuzor compatibil Multiroom Link şi a transmite un sunet de înaltă fidelitate.

✓ **Setări** : Puteți regla nivelul volumului şi distanța pentru aparatul conectat.

✓ **Setare difuzoare** : Puteți configura boxele conectate în rețea.

| NOTE |

- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să conectați cel puțin o boxă Multiroom Link.
- Calitatea sunetului poate fi afectată de starea rețelei wireless.
- Conexiunea la rețea poate fi afectată negativ şi poate fi chiar pierdută dacă rețeaua se deteriorează odată cu trecerea timpului.
- Activarea funcției **Screen Mirroring** dezactivează **Multiroom Link**.
- Pentru detalii suplimentare, consultați manualul Multiroom Link de pe site-ul web Samsung: www.samsung.com ➞ [ ] ➞ Căutare nume produs: BD-J7500 ➞ Manuale ➞ Multiroom Link ➞ Descărcare PDF
- Sunetul emis de fiecare dispozitiv conectat poate avea o întârziere față de semnalul video emis de dispozitivul de pe care se redă.

Ieşire digitală

Vă permite să selectați formatul digital audio adecvat pentru televizorul sau receiverul dvs. AV. Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul de selectare a ieşirii digitale, de la pagina 50.

Reducere rată eşant. PCM

Vă permite să optați pentru semnale PCM pe 96kHz, pentru care se realizează re-eşantionare la 48kHz înainte de ieşirea către un amplificator. Selectați **Activat** dacă amplificatorul sau receiverul nu este compatibil cu semnalul pe 96kHz.

Control Interval Dinamic

Vă permite să aplicați controlul intervalului dinamic pentru formatele audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus şi Dolby True HD.

✓ **Automat** : Controlează automat intervalul dinamic al semnalului audio Dolby TrueHD, pe baza informațiilor din pista Dolby TrueHD. De asemenea, activează controlul intervalului dinamic pentru Dolby Digital şi Dolby Digital Plus.

✓ **Dezactivat** : Păstrează intervalul dinamic necomprimat şi vă permite astfel să ascultați sunetul original.

✓ **Activat** : Activează controlul intervalului dinamic pentru toate cele trei formate Dolby. Sunetele cu un volum mai mic sunt amplificate, iar volumul sunetelor puternice este redus.

Mod downmixing

Vă permite să selectați metoda de downmix pe mai multe canale compatibilă cu sistemul dvs. stereo. Playerul poate realiza doawnmix la sunet stereo normal sau sunet stereo surround.

Modul DTS Neo:6

Vă puteți bucura de un sunet pe mai multe canale prin intermediul ieşirii HDMI în cazul unei surse audio pe 2 canale.

Sincr. audio

În unele cazuri, atunci când aparatul este conectat la un televizor care emite semnal digital, este posibil ca semnalul audio să nu se sincronizeze cu cel video. În acest caz, reglați decalajul corespunzător pentru ca cele două semnale să fie sincronizate.

- Puteți seta acest decalaj la valori cuprinse între 0 ms şi 250 ms. Setați opțiunea la setarea optimă.

| NOTĂ |

- Este posibil ca decalajul semnalului audio pe care îl specificați să nu fie exact, în funcție de conținutul redat.

Ieşire audio HDMI

Setați semnalul audio HDMI prin **HDMI1** sau **HDMI2**.

- ✓ **Automat** : Semnalul audio va fi setat automat, în funcție de dispozitivele conectate la mufele HDMI1 şi HDMI2.
- ✓ **HDMI1** : Semnalul audio va fi emis numai prin dispozitivul conectat la mufa HDMI1.
- ✓ **HDMI2** : Semnalul audio va fi emis numai prin dispozitivul conectat la mufa HDMI2.

Setări BD-Live

Puteți să setați diverse funcții BD-Live. BD-Live vă permite să accesați mai multe caracteristici disponibile pe anumite discuri Blu-ray, în cazul în care sunteți conectat la internet.

- ✓ **Conexiune la internet BD-Live** : Vă permite să permiteți complet, să permiteți parțial sau să interziceți o conexiune BD-Live la Internet.
- ✓ **Gestionare date BD** : Gestionați datele BD descărcate dintr-un serviciu BD-Live sau de pe discuri Blu-ray.

Rețea

Stare rețea

Vă permite să verificați starea rețelei curente şi a conexiunii la internet.

Setări rețea

Configurați conexiunea de rețea pentru a vă putea bucura de diversele funcții cum ar fi serviciile internet sau funcționalitatea DLNA. De asemenea, puteți efectua actualizări software.

Wi-Fi direct

Vă permite să conectați un dispozitiv **Wi-Fi direct** la aparat, prin intermediul unei rețele peer-to-peer, fără a fi necesar un router wireless. Dacă aparatul este conectat la o rețea wireless, ar putea fi deconectat când utilizați **Wi-Fi direct**.

| NOTĂ |

- Fişierele text, de exemplu cele cu extensia .TXT sau .DOC, nu sunt redate când se utilizează funcția **Wi-Fi direct**.

Setări dispozitiv multimedia

Vă permite să controlați dispozitivele din rețea, cum sunt telefoanele smartphone şi tabletele, care pot partaja conținut cu aparatul.

Nume dispozitiv

Vă permite să introduceți un nume pentru player, prin intermediul căruia acesta va fi identificat în rețelele noastre.

Smart Hub

Condiții şi poiltică

Trebuie să revizuiți şi să fiți de acord cu termenii & condițiile şi politica de confidențialitate pentru a vă bucura de serviciile oferite de secțiunea de aplicații.

Resetare Smart Hub

Resetează toate setările Smart Hub la setările prestabilite. Pentru utilizare, trebuie să introduceți PIN-ul de securitate.

Sistem

Configurare

Vă permite să rulați din nou procedura de setare inițială.

Pornire rapidă

Vă permite să configurați playerul pentru a porni rapid, prin reducerea timpului necesar pentru inițializare.

| NOTĂ |

- Dacă această funcție este setată la **Activat**, consumul de energie în standby va creşte.

Limbă

Puteți selecta limba preferată pentru meniul afişat pe ecran, pentru meniul discului, audio, subtitrări etc.

- Limba pe care o selectați pentru meniul discului, sunet sau subtitrări va apărea numai dacă această funcție este acceptată de disc.

Manager dispoz.

Puteți conecta o tastatură sau un mouse USB wireless la portul USB din fața player-ului.

✓ **Setări tastatură** : Vă permite să configurați o tastatură USB conectată la player.

| NOTĂ |

- Puteți utiliza tastatura numai când apare ecranul pentru tastatură QWERTY în browser-ul web.

✓ **Setări mouse** : Vă permite să configurați un mouse USB conectat la player. Puteți utiliza mouse-ul în meniul playerului şi în browserul web la fel cum îl utilizați cu un PC.

▪ Pentru a utiliza un mouse în meniul player-ului:

1. Conectați mouse-ul USB la player.
2. Faceți clic pe butonul principal pe care l-ați selectat în **Setări mouse**-ului. Va apărea meniul Simplu.
3. Faceți clic pe opțiunile de meniu dorite.

| NOTE |

- Unele tastaturi şi mouse-uri HID USB ar putea să nu fie compatibile cu aparatul.
- Unele tastaturi HID ar putea să nu funcționeze.
- Tastaturile USB cu fir nu sunt acceptate.
- Unele aplicații ar putea să nu fie acceptate.
- Dacă o tastatură HID wireless nu funcționează din cauza interferențelor, apropiați-o de player.

Securitate

PIN-ul implicit este 0000. Dacă nu v-ați creat propriul PIN, introduceți PIN-ul implicit pentru a accesa funcția de securitate. După ce ați accesat funcția de securitate pentru prima dată, schimbați codul PIN cu ajutorul funcției **Schimbare PIN**.

✓ **Clasif. parentală BD** : Împiedică redarea discurilor Blu-ray cu un calificativ cel puțin egal cu o anumită clasă de vârstă pe care ați introdus-o, dacă nu este introdus codul PIN.

✓ **Clasif. parentală DVD** : Împiedică redarea DVD-urilor cu un calificativ cel puțin egal cu o anumită clasă de vârstă pe care ați introdus-o, dacă nu este introdus codul PIN.

✓ **Schimbare PIN** : Puteți schimba PIN-ul din 4 cifre, utilizat pentru a accesa funcțiile de securitate.

▪ Dacă ați uitat PIN-ul:

1. Îndepărtați eventualele discuri sau dispozitive de stocare USB introduse.
2. Apăsați şi mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul ■ de pe panoul superior. Mesajul de inițializare apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită automat. Când porniți din nou aparatul, toate setările vor fi resetate.

General

Puteți schimba opțiunile listate mai jos, în funcție de preferințele dvs.

✓ **Luminozitate Display** : Modificați luminozitatea panoului frontal.

✓ **Fus orar** : Selectați fusul orar al zonei în care locuiți.

✓ **Transp. meniu** : Ajustează transparența casetei de meniu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție utilă, care vă oferă operații conectate cu alte playere Samsung care dispun de funcția Anynet+ şi vă permite să controlați aceste aparate cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung. Pentru a acționa această funcție, conectați playerul la un televizor Samsung compatibil Anynet+ cu ajutorul unui cablu HDMI.

DivX® Video On Demand

Vizualizați codurile de înregistrare DivX® VOD, pentru a putea achiziționa şi reda conținuturi DivX® VOD.

Asistență

Gestionare la distanță

Când este activată, permite agenților Centrului de asistență tehnică Samsung să diagnosticheze şi să rezolve problemele aparatului de la distanță. Necesită o conexiune Internet activă.

| NOTE |

- Este posibil ca serviciul Gestionare la distanță să nu fie disponibil în anumite țări.
- Pentru a utiliza administrarea la distanță:
  1) Apelați Centrul de contact Samsung şi solicitați asistență la distanță.
  2) Deschideți meniul player-ului pe televizor şi accesați secțiunea Asistență.
  3) Selectați **Gestionare la distanță** şi apoi citiți acordurile de service şi acceptați-le. Când apare ecranul de introducere a PIN-ului, furnizați agentului numărul PIN.
  4) Agentul accesează player-ul.

Actualizare software

Acest meniu vă permite să actualizați software-ul aparatului, pentru a beneficia de îmbunătățiri ale performanței sau de servicii suplimentare.

Contactare Samsung

Furnizați informații de contact pentru a primi asistență cu privire la playerul dvs.

Reset.

Resetează toate setările la valorile implicite, cu excepția setărilor de rețea şi a celor pentru Smart Hub şi apoi lansează funcția de configurare. Pentru utilizare, trebuie să introduceți PIN-ul de securitate. PIN-ul implicit este 0000.

Rețea şi internet

Atunci când conectați acest player la o rețea, puteți utiliza aplicații şi funcții bazate pe rețea, cum sunt Smart Hub şi BD-LIVE şi puteți actualiza componenta software a player-ului prin intermediul conexiunii la rețea. Pentru mai multe informații cu privire la accesarea şi utilizarea serviciilor internet, consultați capitolul Servicii de rețea, la paginile 39~46. Mai jos sunt prezentate instrucțiunile pentru configurarea conexiunii de rețea.

Configurarea conexiunii la rețea

Înainte de a începe, contactați furnizorul de servicii Internet pentru a afla dacă adresa IP este statică sau dinamică. Dacă adresa este dinamică, iar dvs. utilizați o rețea cu sau fără fir, vă recomandăm utilizarea procedurilor automate descrise mai jos.

Dacă vă conectați la o rețea cu fir, cuplați playerul la router cu ajutorul unui cablu LAN înainte de a începe procedura de configurare.
Dacă vă conectați la o rețea wireless, deconectați cablurile de rețea înainte de a începe.
Pentru a începe configurarea conexiunii de rețea, urmați paşii de mai jos:

Rețea cu fir

❑ **Cablu - Configurare automată**

1. În ecranul principal selectați **Setări** şi apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea**, după care apăsați pe butonul .
4. Selectați **Cablu** din ecranul de **Setări rețea** şi apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Conectare**, apoi apăsați butonul . Aparatul va detecta conexiunea cu fir, va efectua verificarea acesteia şi apoi va realiza conectarea.

❑ Cablu - Manual

Dacă aveți o adresă de IP statică sau dacă procedura automată nu funcționează, va trebui să setați manual opțiunile din **Setări rețea**.

Urmați pașii 1 și 2 din secțiunea Cablu - Configurare automată și apoi urmați etapele de mai jos:

1. Selectați **Stare rețea**. Aparatul caută o rețea și apoi afișează mesajul de eșuare a conectării la rețea.
2. În partea de jos a ecranului, selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul **Setări IP**.
3. Selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Introduceti manual** în câmpul **Setări IP** și apăsați butonul .
5. Selectați o valoare de introdus (**Adresă IP**, de exemplu) și apoi apăsați butonul . Utilizați tastatura numerică a telecomenzii pentru a introduce valori numerice. Puteți, de asemenea, să introduceți cifre utilizând butoanele ▲▼. Utilizați butoanele ◄► de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de introducere la altul în cadrul unei valori. După ce ați introdus o valoare, apăsați butonul .
6. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la altă valoare și apoi introduceți cifrele pentru acea valoare, urmând instrucțiunile de la pasul 5.
7. Repetați pașii 5 și 6 până când introduceți valori în toate câmpurile.

| NOTĂ |

- Puteți obține valorile pentru rețea de la furnizorul de servicii Internet.

8. După ce ați introdus toate valorile, selectați **OK** și apăsați butonul . Aparatul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.

Rețea wireless

Puteți configura o conexiune wireless în patru moduri:

- Wireless automat
- Wireless manual
- WPS(PBC)
- PIN WPS

Atunci când configurați conexiunea la rețeaua fără fir, toate dispozitivele care sunt conectate prin intermediul aparatului vor fi deconectate. De asemenea, dacă este cazul, conexiunea cu fir a aparatului va fi deconectată.

❑ Wireless - Automat

1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Wireless** din ecranul **Setări rețea** și apoi apăsați pe butonul . Aparatul va căuta și va afișa o listă cu rețelele disponibile.

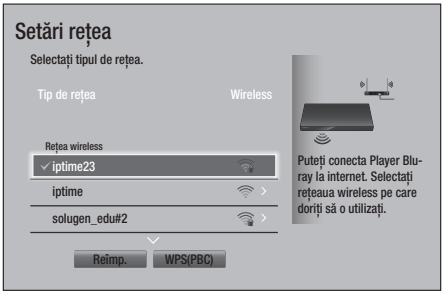

5. Selectați rețeaua dorită și apoi apăsați pe butonul .
6. În ecranul Security, introduceți codul de securitate sau parola rețelei.
   Introduceți cifrele direct, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă. Introduceți litere prin selectarea unei litere cu ajutorul unui buton săgeată și apoi apăsând pe butonul .

| NOTĂ |

- Pentru a vizualiza parola pe care o introduceți, utilizați butoanele cu săgeți pentru a selecta **Afișare parolă** din partea dreaptă și apoi apăsați butonul .

7. Când terminați, selectați **Efectuat**, apoi apăsați butonul . Aparatul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.
8. După finalizarea verificării, selectați **OK**, apoi apăsați butonul .

| NOTĂ |

- Codul de securitate sau parola poate fi găsită în unul din ecranele utilizate pentru configurarea routerului sau a modemului.

❑ Wireless - Manual

Dacă aveți o adresă de IP statică sau dacă procedura automată nu funcționează, va trebui să setați manual opțiunile din **Setări rețea**.

1. Urmați primii 5 pași din secțiunea Wireless - configurare automată.
2. Aparatul caută o rețea și apoi afișează mesajul de eșuare a conectării la rețea.
3. În partea de jos a ecranului, selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul **Setări IP**.
4. Selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Introduceti manual** în câmpul **Setări IP** și apăsați butonul .
6. Selectați o valoare de introdus (**Adresă IP**, de exemplu) și apoi apăsați butonul . Utilizați tastatura numerică a telecomenzii pentru a introduce valori numerice. Puteți, de asemenea, să introduceți cifre utilizând butoanele ▲▼. Utilizați butoanele ◄► de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de introducere la altul în cadrul unei valori. După ce ați introdus o valoare, apăsați butonul .
7. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la altă valoare și apoi introduceți cifrele pentru acea valoare, urmând instrucțiunile de la pasul 6.
8. Repetați pașii 6 și 7 până când introduceți valori în toate câmpurile.

| NOTĂ |

- Puteți obține valorile pentru rețea de la furnizorul de servicii Internet.

9. Când terminați, selectați **OK**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul de securitate.
10. În ecranul Security, introduceți codul de securitate sau parola rețelei. Introduceți cifrele direct, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă. Introduceți litere prin selectarea unei litere cu ajutorul butoanelor ▲▼◄► și apoi apăsând pe butonul .
11. La final, selectați **Efectuat** din partea dreaptă a ecranului și apăsați pe butonul . Aparatul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.
12. După ce aparatul verifică rețeaua, selectați **OK**, iar apoi apăsați butonul .

❑ WPS(PBC)

1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Wireless** din ecranul **Setări rețea** și apoi apăsați pe butonul .
5. Apăsați butonul ▲ de pe telecomandă, iar apoi apăsați butonul ► pentru a selecta opțiunea **WPS(PBC)**.
6. Apăsați pe butonul E de pe telecomandă. Va apărea mesajul "Apăsați butonul PBC de pe routerul wireless în următoarele două minute.".
7. Apăsați pe butonul **WPS(PBC)** al routerului într-un interval de două minute. Aparatul primește automat setările de rețea necesare și se conectează la rețeaua dvs. Va apărea ecranul **Stare rețea**. Aparatul se va conecta la rețea după verificarea conexiunii la rețea.

❑ PIN WPS

Înainte de a începe, deschideți meniul de configurare al routerului de pe calculator și accesați ecranul cu câmpul de introducere **PIN WPS**.

1. În ecranul principal selectați **Setări** şi apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Wireless** din ecranul **Setări rețea** şi apoi apăsați pe butonul . Aparatul va căuta şi va afişa o listă cu rețelele disponibile.
5. Selectați rețeaua dorită şi apoi apăsați pe butonul .
6. Selectați **PIN WPS**, apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up PIN.
7. Introduceți PIN-ul în câmpul de introducere **PIN WPS** din ecranul de configurare al routerului şi apoi salvați valorile.

| NOTE |

- Contactați producătorul routerului pentru instrucțiuni referitoare la modul de accesare a ecranelor de configurare ale routerului sau consultați manualul de utilizare al routerului.
- Pentru conexiunea WPS, setați criptarea de securitate a routerului la AES. Conexiunile WPS nu acceptă criptarea WEP.

Wi-Fi direct

Această funcție vă permite să conectați dispozitive Wi-Fi Direct la aparat şi între ele prin utilizarea unei rețele peer-to peer, fără necesitatea prezenței un router wireless.

| NOTĂ |

- Transmisiile prin Bluetooth pot crea interferențe cu semnalul Wi-Fi direct. Înainte de a utiliza funcția **Wi-Fi direct**, vă recomandăm să dezactivați funcția Bluetooth a dispozitivelor mobile.

1. Porniți dispozitivul Wi-Fi direct şi activați funcția **Wi-Fi direct**.
2. În ecranul principal selectați **Setări** şi apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Wi-Fi direct**, apoi apăsați butonul . Apar dispozitivele Wi-Fi direct pe care le puteți conecta.

| NOTE |

- Conexiunea cu fir sau wireless va fi întreruptă atunci când utilizați funcția **Wi-Fi direct**.
- Fişierele text, de exemplu cele cu extensia .TXT sau .DOC, nu sunt afişate când se utilizează funcția **Wi-Fi direct**.

Actualizare software

Acest meniu vă permite să actualizați software-ul aparatului, pentru a beneficia de îmbunătățiri ale performanței sau de servicii suplimentare.

- Nu porniți sau opriți manual playerul în timpul procesului de actualizare.

1. În ecranul principal, selectați **Setări** după care apăsați butonul .
2. Selectați **Asistență**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Actualizare software**, după care apăsați butonul .
4. Pentru a descărca software-ul şi a actualiza versiunea, selectați **Upgrade imediat** şi apăsați butonul .
5. Pentru ca aparatul să descarce automat actualizările software atunci când acestea sunt disponibile, selectați **Actualizare automată** şi apoi apăsați butonul . Pentru detalii, consultați secțiunea "Actualizare automată" de la pagina 26.

| NOTE |

- Actualizarea este finalizată atunci când playerul se opreşte din funcționare şi reporneşte automat.
- Samsung Electronics nu este responsabilă de defecțiunile playerului cauzate de o conexiune instabilă la Internet sau de neglijența consumatorilor pe durata actualizării de software.
- Dacă doriți să anulați actualizarea în timpul descărcării software-ului de actualizare, apăsați pe butonul .
- Când se realizează upgrade, pe panoul frontal este afişat mesajul "UPDATE".

Upgrade imediat

1. Selectați **Asistență** > **Actualizare software** > **Upgrade imediat**.
2. Un upgrade online descarcă şi instalează software-ul de upgrade direct de pe Internet.
   - Pentru această opțiune este necesară o conexiune la Internet.

| NOTE |

- După finalizarea actualizării sistemului, verificați detaliile versiunii software în secțiunea Informații produs a ecranului Contactare Samsung.
- Nu opriți playerul în timpul procesului de actualizare a software-ului. Acest lucru poate cauza defectarea playerului.

Actualizare automată

Puteți seta funcția **Actualizare automată** astfel încât player-ul să poată descărca upgrade-uri software când se află în modul Actualizare automată.
Acest lucru permite playerului să descarce automat actualizări de software atunci când nu îl utilizați.

1. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Actualizare automată** şi apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Activat** / **Dezactivat**.

| NOTĂ |

- Pentru a utiliza funcția **Actualizare automată**, aparatul trebuie să fie conectat la Internet.

Actualizare prin USB

Pentru a realiza upgrade prin USB, urmați aceşti paşi:

1. Accesați site-ul Web Samsung pe un computer şi descărcați pachetul de actualizare pe un dispozitiv USB.
2. Salvați pachetul de actualizare în folderul principal al dispozitivului USB.
   - În caz contrar aparatul nu va putea localiza pachetul de actualizare.
3. Conectați dispozitivul USB cu pachetul de actualizare la aparat.
4. Selectați **Asistență** > **Actualizare software** > **Upgrade imediat**.
5. Software-ul este actualizat utilizând pachetul de actualizare pe dispozitivul USB.

| NOTE |

- Atunci când actualizați software-ul utilizând mufa USB nu trebuie să existe niciun disc în aparat.
- La finalizarea actualizării software, verificați detaliile software-ului în secțiunea Informații produs din ecranul Contactați Samsung.
- Nu opriți funcționarea aparatului în timpul procesului de actualizare software. Acest lucru poate cauza defectarea aparatului.
- Actualizările de software care utilizează mufa USB trebuie realizate doar prin intermediul unei unități de memorie flash USB.

Sistemul Blu-ray poate reda conținut de pe discuri Blu-ray/DVD/CD, dispozitive USB, PC-uri., telefoane smartphone, tablete şi de pe web.|
Pentru a reda conținut de pe PC sau de pe dispozitive mobile, acestea trebuie conectate la aparat în rețea. Pentru a reda conținut de pe PC trebuie să instalați software-ul DLNA sau să îl aveți instalat deja pe PC şi să conectați playerul BD la PC în rețea.

| NOTĂ |

- PC-urile pe care rulează Windows 7 şi Windows 8 au software-ul DLNA preinstalat.

Redarea discurilor comerciale

1. Apăsați pe butonul ⏏ pentru a deschide sertarul pentru discuri.
2. Aşezați un disc în sertar, cu eticheta în sus.

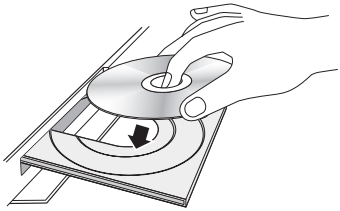

3. Apăsați pe butonul ⏏ pentru a închide sertarul pentru discuri.
   Redarea începe automat.
4. Dacă redarea nu începe automat, apăsați butonul ▶ de pe telecomandă.

Stocarea şi utilizarea discurilor

- Manevrarea discurilor
  - Amprentele sau zgârieturile de pe disc pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la omiterea unor conținuturi înregistrare pe disc.

  - Evitați să atingeți suprafața discului pe care au fost înregistrate date.
  - Manevrați discul utilizând marginile acestuia, astfel încât să nu rămână amprente pe suprafața discului.
  - Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.
- Curățarea discurilor
  - Dacă există amprente sau praf pe disc, curățați-l cu un detergent diluat în apă, ştergând suprafața discului cu o cârpă moale.

  - Atunci când curățați discul, ştergeți cu atenție dinspre interior către exterior.
- Stocarea pe disc
  - Feriți discul de razele soarelui.
  - Păstrați într-un loc uscat şi aerisit.
  - Păstrați-l într-un suport de protecție curat şi depozitați-l în poziție verticală.

Redarea fotografiilor, clipurilor video şi muzicii (conținuturi multimedia)

Puteți reda conținuturi multimedia salvate pe un dispozitiv USB, pe un telefon smartphone, pe o cameră sau pe un computer.

| NOTE |

- Nu puteți reda conținuturi multimedia în cazul în care conținutul sau dispozitivul de stocare nu este acceptat de aparat.
- Realizați backup al fişierelor importante înainte de a conecta un dispozitiv USB. Samsung nu îşi asumă responsabilitatea pentru fişierele deteriorate sau pierdute.

Redarea conținuturilor multimedia de pe un dispozitiv USB

1. Conectați dispozitivul USB la aparat.
2. Apăsați butonul **HOME** şi selectați **Stocare** din panoul **MULTIMEDIA**. Vor fi afişate dispozitivele USB conectate la aparat.
3. Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați. Sunt afişate folderele şi fişierele din dispozitivul USB selectat.
4. Selectați din listă conținutul multimedia pe care doriți să îl redați. Conținutul multimedia va fi redat.

| NOTĂ |

- Alternativ, selectați tipul de suport pe care doriți să îl redați (de exemplu, filme), apoi selectați fişierul pe care doriți să îl redați şi apăsați butonul ▶ pentru a reda conținutul.

5. Pentru a ieşi, apăsaţi butonul ■ sau butonul **RETURN**.

| NOTĂ |

- În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB la aparat, pe ecran va apărea o fereastră pop-up care vă permite să navigaţi cu uşurinţă printre folderele şi fişierele aflate pe dispozitivul USB.

Redarea conţinuturilor multimedia salvate pe un computer/dispozitiv mobil

Puteţi reda conţinut multimedia prin intermediul aparatului, conectând un computer sau un dispozitiv mobil în aceeaşi reţea în care este conectat şi aparatul.

| NOTE |

- Această funcţie este disponibilă în cazul telefoanelor Samsung care acceptă funcţionalitatea DLNA.
- Când încercaţi să redaţi fişiere multimedia printr-un server DLNA terţ, ar putea apărea probleme de compatibilitate.
- Conţinuturile partajate de către un computer sau dispozitiv mobil este posibil să nu fie redate, în funcţie de tipul de codificare şi formatul fişierelor. De asemenea, este posibil ca unele funcţii să nu fie disponibile.
- În funcţie de starea reţelei, conţinutul media ar putea fi redat cu întreruperi. În cazul în care conţinutul este redat cu întreruperi, utilizaţi un dispozitiv de stocare USB.

1. Conectaţi dispozitivul inteligent şi aparatul.
2. Apăsaţi butonul **HOME** şi selectaţi **Dispozitiv din reţea** din panoul **MULTIMEDIA**. Vor fi afişate dispozitivele de stocare conectate la aceeaşi reţea ca şi aparatul.
3. Selectaţi dispozitivul de stocare dorit. Sunt afişate folderele şi fişierele partajate de către dispozitivul de stocare selectat.
4. Selectaţi din listă conţinutul multimedia pe care doriţi să îl redaţi. Conţinutul multimedia va fi redat.

| NOTĂ |

- Alternativ, selectaţi tipul de suport pe care doriţi să îl redaţi (de exemplu, filme), apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul ▶ pentru a reda conţinutul.

5. Pentru a ieşi, apăsaţi butonul ■ sau butonul **RETURN**.

Permiterea conectării cu un dispozitiv mobil

(HOME → Setări → Reţea → Setări dispozitiv multimedia)

Pentru a reda conţinutul media stocat pe un dispozitiv mobil, trebuie să permiteţi conectarea aparatului la dispozitivul respectiv.

| NOTĂ |

- Puteţi conecta un dispozitiv mobil la orice dispozitiv DLNA DMC. Funcţia DLNA DMC permite utilizatorilor să conecteze la aparat un dispozitiv mobil, să caute conţinut media şi să controleze operaţiile de redare de pe aparat.

1. Navigaţi la **Setări** > **Reţea** şi selectaţi **Setări dispozitiv multimedia**. Vor fi afişate dispozitivele mobile conectate la aceeaşi reţea ca şi aparatul.
2. Permite conectarea cu dispozitivul pe care doriţi să îl conectaţi la aparat. Puteţi reda conţinuturi multimedia numai de pe dispozitivele care au primit permisiunea de a se conecta la aparat.

| NOTĂ |

- Dacă un dispozitiv mobil solicită redarea conţinutului multimedia, pe televizorul conectat la aparat va apărea fereastra de confirmare a conectării, astfel încât dvs. puteţi realiza cu uşurinţă conectarea la dispozitivul mobil.

Redarea unui disc cu conţinut înregistrat de utilizator

Puteţi reda fişiere multimedia pe care le-aţi înregistrat pe discuri Blu-ray, DVD sau CD.

1. Aşezaţi un disc înregistrat de utilizator în sertar, cu eticheta în sus, apoi închideţi sertarul. Va apărea fereastra Dispozitiv conectat.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta tipul de conţinut pe care doriţi să îl vizionaţi sau redaţi - **Toate**, **Fotografii**, **Videocl.**, sau **Muzică** - şi apoi apăsaţi butonul ↵.

| NOTĂ |

- Chiar dacă playerul va afişa foldere pentru toate tipurile de conținut, va afişa numai fişierele care corespund tipului de conținut pe care l-ați selectat la pasul 2. De exemplu, dacă selectați Muzică, veți putea vedea numai fişiere cu muzică. Puteți schimba această selecție revenind la ecranul **MULTIMEDIA** şi repetând pasul 2.

3. Va apărea un ecran care listează conținutul discului. În funcție de modul de aranjare al conținutului, veți vedea foldere, fişiere sau ambele.
4. Dacă este necesar, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul ⏎.
5. Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta un fişier care doriți să fie vizualizat sau redat, după care apăsați pe butonul ⏎.
6. Apăsați butonul **RETURN** o dată sau de mai multe ori pentru a ieşi din ecranul curent, a ieşi dintr-un folder sau a reveni la ecranul principal.
   Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni direct la ecranul principal.
7. Consultați paginile 31~38 pentru instrucțiuni care explică modul de control al redării filmelor, muzicii şi imaginilor de pe un disc.

Controlarea redării video

Puteți controla redarea conținuturilor video de pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În funcție de disc sau de conținut, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video

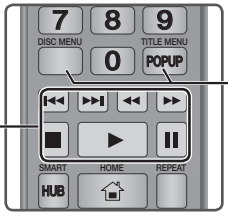

■ Butoane de redare

În modurile de căutare, de redare cu încetinitorul şi de redare secvențială, aparatul nu va emite sunet.

- Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsați pe butonul ▶.

Butonul ▶	Porneşte redarea.
Butonul ■	Opreşte redarea.
Butonul ❚❚	Opreşte temporar redarea.
Redare rapidă	În timpul redării, apăsați pe butonul ◀◀ sau ▶▶. La fiecare apăsare a butonului ◀◀ sau ▶▶, viteza de redare se va schimba.
Redare cu încetinitorul	În modul Pauză, apăsați pe butonul ▶▶. La fiecare apăsare a butonului ▶▶, viteza de redare se va schimba.
Redare secvențială	În modul Pauză, apăsați pe butonul ❚❚. De fiecare dată când apăsați butonul ❚❚ apare un nou cadru.
Redare cu omitere	În timpul redării, apăsați pe butonul ⏮ sau ⏭. De fiecare dată când apăsați butonul ⏮ sau ⏭, discul trece la capitolul sau fişierul următor.

■ Utilizarea meniului discului, a titlului discului, a meniului pop-up şi a listei de titluri

Butonul DISC MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afişa meniului discului.
Butonul TITLE MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afişa meniul de titluri. • În cazul în care discul conține o listă de redare, apăsați butonul **Viz.** pentru a accesa lista de redare.
Butonul POPUP MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afişa meniul pop-up.

Utilizarea meniului de setări în timpul redării

În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.
Utilizați butoanele ▲▼◀► pentru a selecta, apoi apăsați butonul .

Redare de la început	Selectați pentru a reveni la începutul filmului şi apoi apăsați butonul .
Selectare scenă	- **Căutare titluri** : Dacă există mai mult de un dispozitiv sau un disc, selectați pentru a începe alt titlu. 1. Selectați **Căutare titluri**, apoi apăsați butonul . 2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un titlu şi apoi apăsați butonul . I NOTĂ I ▸ Când căutați un titlu DVD, în modul Oprit, apăsați butonul **INFO** şi introduceți numărul dorit al titlului (01,02,...).

Selectare scenă	- **Căutare capitole** : Selectați pentru a reda capitolul dorit. 1. Selectați **Căutare capitole**, apoi apăsați butonul ↵. 2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un capitol şi apoi apăsați butonul ↵. - **Căutare bară de timp** : Selectați pentru a reda filmul de la un moment selectat. 1. Selectați **Căutare bară de timp**, apoi apăsați butonul ↵. 2. Apăsați pe butoanele numerice, introduceți momentul la care doriți să vă deplasați, apoi apăsați pe butonul ↵. **I NOTE I** ▸ Puteți, de asemenea, să utilizați butoanele ◄► pentru a derula filmul înainte sau înapoi. Filmul este derulat înainte sau înapoi cu câte un minut de fiecare dată când apăsați butoanele ◄►. ▸ Dacă informațiile de indexare din fişier sunt deteriorate sau fişierul nu acceptă indexare, nu veți putea utiliza funcția **Selectare scenă**. ▸ Dacă rulați fişiere pe un dispozitiv de rețea după ce ați conectat player-ul la un computer din rețea, funcția **Selectare scenă** ar putea să nu funcționeze.

3D	Utilizați meniul 3D în timp ce redați un fişier 3D. **I NOTE I** ▸ Meniul 3D devine disponibil numai atunci când redați un clip video 3D ▸ Atunci când redați un clip video 3D, setați playerul la Side by Side sau Top and Bottom în 3D Settings, astfel încât setările playerului să corespundă cu formatul conținutului 3D. ▸ Dacă accesați ecranul principal sau ecranul principal Smart Hub în modul 3D, aparatul va realiza automat comutarea la modul 2D.
Căutare	- **Căutare scenă** : Puteți utiliza funcția Căutare scenă în timpul redării pentru a viziona sau a începe un film de la scena dorită. - **Căutare titluri** : Dacă există mai mult de un dispozitiv sau un disc, selectați pentru a începe alt titlu. - **Căutare bară de timp** : Selectați pentru a reda filmul de la un moment selectat.
Setări subtitrare	Selectați această opțiune pentru a seta opțiunile dorite pentru subtitrări.
Mod Repetare	Selectați pentru a repeta un titlu, un capitol sau o melodie.
Ecr. compl.	Selectați pentru a seta dimensiunea imaginii video.

Mod imagine	Selectați această opțiune pentru a seta modul de afişare a fotografiilor. - **Dinamic** : Creşte claritatea şi luminozitatea. - **Standard** : Alegeți această setare pentru majoritatea condițiilor de vizualizare. - **Film** : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizionarea filmelor. - **Utilizator** : Vă permite să reglați claritatea şi funcția de reducere a zgomotului. I NOTĂ I ▸ Atunci când utilizați funcția BD Wise, nu va apărea acest meniu.
Multiroom Link	Selectați pentru a regla volumul. - **Volum** : Reglează nivelul volumului. Apăsați pe butoanele ◄► de pe telecomandă. - **Mut** : Opreşte sunetul emis de player. Apăsați din nou pentru a readuce sunetul la nivelul anterior. I NOTĂ I ▸ Acest meniu este disponibil numai la conectarea cu o boxă compatibilă cu Multiroom Link.
Audio	Selectați această opțiune pentru a seta limba audio dorită.
Sincr. audio	Selectați această opțiune pentru a seta sincronizarea audio dorită.
Subtitrare	Selectați această opțiune pentru a seta limba de subtitrare dorită.
Unghi	Selectați pentru a viziona o scenă din alt unghi. Opțiunea Unghi afişează numărul de unghiuri disponibile pentru vizionare. Dacă un disc Blu-ray/DVD conține mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteți schimba unghiul de vizualizare.
Informații	Selectați pentru a vedea informații despre fişierul video.
Video BONUSVIEW	selectați această opțiune pentru a seta opțiunea Bonusview dorită.
Audio BONUSVIEW	

I NOTE I

- ▸ În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.
- ▸ Fişierele video cu rate de biți ridicate, de peste 20 Mbps, solicită capacitățile aparatului, redarea putând fi întreruptă

Utilizarea meniurilor de sortare şi opțiuni

Utilizarea meniului de sortare

Într-un ecran care conține fişiere video, selectați și apoi apăsați butonul .

Dată	Grupează toate fotografiile de pe suportul de stocare, după dată. Faceți clic pe un grup pentru a vizualiza clipurile video din acel grup.
Titlu	Afişează toate filmele de pe suportul de stocare, după titlu.
Folder	Afişează toate folderele de pe suportul de stocare.

I NOTĂ I

- ▸ În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Utilizarea meniului de opțiuni

Într-un ecran care conține fişiere video, selectați și apoi apăsați butonul .

Redați elementele selectate	Vă permite să selectați fişierele pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media.
Trimiteți	Selectați acest meniu pentru a încărca fişierele selectate pe un site web (Picasa, Facebook, etc) sau pe un dispozitiv. Pentru a utiliza acest meniu, trebuie să deschideți un cont pe un site online şi să vă conectați. Consultați secțiunea "Utilizarea funcției de trimitere" la pagina 38.

Controlarea redării muzicii

Puteți controla redarea conținuturilor muzicale de pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În funcție de disc sau de conținut, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii

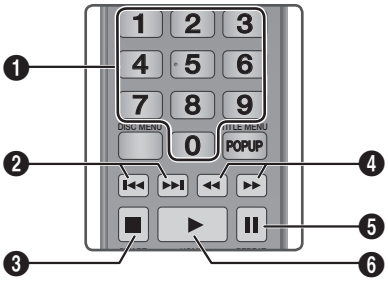

❶	Butonul **numerice** : Apăsați pentru a selecta numărul unei piese. Este redată piesa selectată.
❷	Butonul ⏮ ⏭ : Vă deplasați la piesa anterioară/ următoare.
❸	Butonul ■ : Opreşte o melodie.
❹	**Redarea rapidă (numai CD audio (CD-DA))** În timpul redării, apăsați pe butonul ◀◀ sau ▶▶. La fiecare apăsare a butonului ◀◀ sau ▶▶, viteza de redare se va schimba.
❺	Butonul ❚❚ : Întrerupe o melodie.
❻	Butonul ▶ : Redă pista selectată curent.

| NOTĂ |

- Dacă nu apăsați niciun buton timp de cinci secunde de la introducerea unui CD audio, imaginile vor fi afişate pe tot ecranul. Pentru reveni la ecranul Play List, apăsați butonul **RETURN** de pe telecomandă.

Utilizarea meniului de opțiuni în timpul redării

În ecranul de redare a muzicii, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta ⚙ şi apoi apăsați pe butonul ↵.

Redare el. sel.	Vă permite să selectați anumite piese pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea "Crearea unei liste de redare de pe un CD audio" de la paginile 35~36.
Extragere	Această funcție converteşte formatul CD Audio în format mp3 şi salvează fişierele convertite pe un dispozitivul USB sau pe dispozitivul mobil conectat la aparat. Consultați funcția "Extragere" la pagina 36.
Informații	Selectați pentru a vedea informații (conținut).

| NOTĂ |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Utilizarea meniurilor de sortare şi opțiuni într-un ecran cu fişiere

Utilizarea meniului de sortare

Într-un ecran care conține fişiere muzicale, selectați şi apoi apăsați butonul .

Pistă	Afişează toate piesele muzicale de pe suportul de stocare sau de pe dispozitivul de stocare, în ordine alfabetică.
Album	Afişează toate fişierele muzicale de pe suportul de stocare, după album.
Artist	Afişează toate fişierele muzicale de pe suportul de stocare, după artist.
Gen	Afişează toate fişierele muzicale de pe suportul de stocare, după gen.
Folder	Afişează toate folderele de pe suportul de stocare.

| NOTĂ |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Utilizarea meniului de opțiuni

Într-un ecran care conține fişiere muzicale, selectați şi apoi apăsați butonul .

Redați elementele selectate	Vă permite să selectați melodii pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea "Repetarea pieselor de pe un CD audio", de la pagina 35.
Trimiteți	Selectați pentru a trimite fişierele selectate către alte dispozitive. Consultați secțiunea "Utilizarea funcției de trimitere" la pagina 38.
Codificare	Selectați pentru a gestiona opțiunile de codare a textului.
Adăug. la listă	Selectați pentru a crea o listă de redare.

| NOTĂ |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Repetarea pieselor de pe un CD audio

Puteți configura aparatul pentru a repeta piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).

1. În timpul redării, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta din colțul din dreapta jos al ecranului şi apoi apăsați butonul .
2. Utilizați ▲▼ pentru a selecta modul de repetare dorit - **Dezactivat**, **O melodie** sau **Toate** - şi apoi apăsați pe butonul .

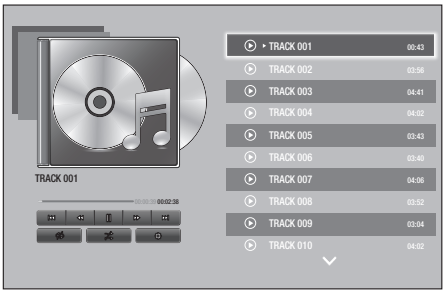

Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD audio

Puteți configura aparatul pentru a reda aleator piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).

1. În timpul redării, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta din colțul din dreapta jos al ecranului şi apoi apăsați butonul .
2. Utilizați ▲▼ pentru a seta modul de redare aleatorie la **Activat** sau **Dezactivat** şi apoi apăsați butonul .

Crearea unei liste de redare de pe un CD audio

1. Când apare ecranul de redare, selectați şi apoi apăsați butonul . Va apărea meniul **Setări**.
2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Redare el. sel.** şi apoi apăsați pe butonul .
3. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un capitol şi apoi apăsați butonul . În partea stângă a piesei apare o bifă.

4. Repetaţi pasul 3 pentru a selecta şi bifa piese suplimentare.
5. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasaţi-vă la melodia respectivă şi apăsaţi din nou butonul . Melodia va fi debifată.
6. Când terminaţi, apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta **Redare** şi apoi apăsaţi pe butonul . Va apărea din nou ecranul de redare a muzicii, în care sunt listate numai piesele pe care le-aţi bifat. Pistele selectate sunt redate automat.

| NOTE |

- Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de melodii pe un CD Audio (CD-DA).
- În ecranul Selection Play, puteţi alege **Select. globală**, **Şterg. tot.** şi **Anulare**.
  - Utilizaţi opţiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele. Această opţiune anulează piesele individuale selectate. Dacă apăsaţi butonul **RETURN** de pe telecomandă sau selectaţi **Redare** şi apoi apăsaţi butonul , toate piesele vor apărea în ecranul Redare muzică, iar aparatul va începe să redea toate piesele începând cu Piesa 001.
  - Utilizaţi opţiunea **Şterg. tot.** pentru a deselecta simultan toate piesele. Apoi, selectaţi piese individuale sau utilizaţi opţiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele şi apăsaţi butonul **RETURN** de pe telecomandă. Dacă nu utilizaţi opţiunea **Select. globală** sau dacă selectaţi piese individual, lista de redare nu se va schimba.
  - Opţiunea **Anulare** anulează modificările efectuate în ecranul Play Select. Când reveniţi la ecranul de redare, lista de redare va rămâne neschimbată.

Extragere

1. Introduceţi un dispozitiv USB în mufa USB din faţa aparatului.
2. Când apare ecranul de redare, selectaţi şi apoi apăsaţi butonul . Va apărea meniul **Setări**.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta **Extragere** şi apoi apăsaţi pe butonul .
4. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta un capitol şi apoi apăsaţi butonul . În partea stângă a piesei apare o bifă.
5. Repetaţi pasul 4 pentru a selecta şi bifa piese suplimentare.
6. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasaţi-vă la melodia respectivă şi apăsaţi din nou butonul . Melodia va fi debifată.
7. Când aţi terminat, selectaţi **Rip** cu ajutorul butoanelor ▲▼, apoi apăsaţi butonul . Va apărea fereastra pop-up Rip.
8. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta dispozitivul dorit, apoi apăsaţi pe butonul .

| NOTĂ |

- Nu deconectaţi dispozitivul în timpul operaţiei de rip.

9. Dacă doriţi să anulaţi operaţia de rip, apăsaţi butonul şi apoi selectaţi **Da**. Selectaţi **Nu** pentru a continua operaţia de rip.
10. La finalizarea operaţiei de rip, va apărea mesajul "Extras cu succes.". Apăsaţi pe butonul .
11. Apăsaţi butonul **RETURN** sau selectaţi **Anulare** şi apoi apăsaţi butonul pentru a reveni la ecranul Playback.

| NOTE |

- Această funcţie nu este disponibilă cu CD-uri DTS Audio.
- Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată cu anumite discuri.
- Se va realiza codificarea în format .mp3 la 192kbps.
- În ecranul Ripping, puteţi alege **Select. globală** şi **Şterg. tot.**.
- Utilizaţi opţiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele şi apăsaţi butonul . Această opţiune anulează piesele individuale selectate.
- Utilizaţi opţiunea **Şterg. tot.** pentru a deselecta simultan toate piesele.

Redarea conținuturilor foto

Puteți reda conținuturi foto aflate pe un DVD, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.

Utilizarea meniului de instrumente în timpul redării

În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**. Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta , apoi apăsați butonul .

Setări expunere de diapozitive	Selectați setările pentru redarea diapozitivelor. - **Viteză** : Selectați această opțiune pentru a seta o viteză pentru redarea dispozitivelor. - **Efecte** : Selectați această opțiune pentru a seta efectul pentru redarea dispozitivelor.
Rotiți	Selectați această opțiune pentru a roti fotografia. (Permite rotirea fotografiei în sens orar sau anti-orar.)
Zoom	Selectați această opțiune pentru a mări fotografia selectată. (Fotografia se poate mări de până la 4 ori)
Mod imagine	Selectați această opțiune pentru a seta modul imaginii. - **Dinamic** : Alegeți această setare pentru a îmbunătăți claritatea. - **Standard** : Alegeți această setare pentru majoritatea condițiilor de vizualizare. - **Film** : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizualizarea filmelor. - **Utilizator** : Vă permite să reglați claritatea şi funcția de reducere a zgomotului. **| NOTĂ |** ▸ Acest meniu nu poate fi afişat atunci când utilizați funcția **BD Wise**.
Muzică de fundal	Selectați această opțiune pentru a asculta muzică în timpul vizionării unei redări de dispozitive. **| NOTĂ |** ▸ Numărul de melodii de pe dispozitivul extern ar putea să difere de cel de pe aparat.
Multiroom Link	Selectați pentru a regla volumul. - **Volum** : Reglează nivelul volumului. Apăsați pe butoanele ◄► de pe telecomandă. - **Mut** : Opreşte sunetul emis de player. Apăsați din nou pentru a readuce sunetul la nivelul anterior. **| NOTĂ |** ▸ Acest meniu este disponibil numai la conectarea cu o boxă compatibilă cu Multiroom Link.
Trimiteți	Selectați pentru a trimite fişierul selectat către alte dispozitive.
Informații	Selectați pentru a vedea informații (conținut).

| NOTE |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.
- Pentru a activa funcția **Muzică de fundal**, fişierul cu fotografii trebuie să se găsească pe acelaşi suport de stocare ca şi fişierul muzical. Rețineți, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de biți a fişierului MP3, de dimensiunea fotografiei şi de metoda de codare.
- În modul Ecran complet nu puteți mări subtitrarea şi imaginea PG.

Utilizarea meniurilor de sortare şi opțiuni

Utilizarea meniului de sortare

Într-un ecran care conține poze, selectați şi apoi apăsați butonul .

Dată	Grupează toate fotografiile de pe suportul de stocare, după dată. Faceți clic pe un grup pentru a vizualiza fotografiile din acel grup.
Titlu	Afişează toate fotografiile de pe suportul de stocare, după titlu.
Folder	Afişează toate folderele de pe suportul de stocare.

| NOTĂ |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Utilizarea meniului de opțiuni

Într-un ecran care conține poze, selectați ⚙ și apoi apăsați butonul ↵.

Expunere diapozitive	Începe redarea diapozitivelor. Afișează toate fișierele din folderul curent, unul după altul. Dacă doriți să creați o redare de diapozitive cu un grup de fotografii selectate, consultați secțiunea **Redați elementele selectate** de mai jos.
Redați elementele selectate	Vă permite să selectați fotografii pentru vizualizare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea Crearea unei liste de redare de pe un CD audio, de la paginile 35~36.
Trimiteți	Selectați acest meniu pentru a încărca fișierele selectate pe un site web (Picasa, Facebook, etc) sau pe un dispozitiv. Pentru a utiliza acest meniu, trebuie să deschideți un cont pe un site online și să vă conectați. Consultați secțiunea "Utilizarea funcției de trimitere" la pagina 38.

| NOTĂ |

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Trimitere fișiere

Copierea materialelor video, a muzicii sau a fotografiilor

Cuprins	DISC/Dispozitiv de rețea → USB	DISC/USB → Dispozitiv de rețea
Muzică	Acceptat	Acceptat
Fotografii	Acceptat	Acceptat
Filme	Acceptat	Acceptat

- Disc (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (Finalizare)/ DVD+RW/DVD-RW (Finalizare)) → USB
- PTP USB nu este disponibil când copiați pe USB.

Utilizarea funcției de trimitere

Puteți încărca fișiere pe un dispozitiv de rețea sau pe un alt dispozitiv.

1. Când este afișat unul dintre ecranele Video, Muzică sau Foto apăsați ⚙. Apare meniul **Opțiuni**.
2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Trimiteți**, apoi apăsați butonul ↵.
3. Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta un fișier, apoi apăsați butonul ↵. În partea stângă a fișierului apare o bifă.
4. Repetați pasul 3 pentru a selecta și bifa alte fotografii.
5. Pentru a elimina un fișier din listă, deplasați-vă la acel fișier și apăsați din nou butonul ↵. Fișierul va fi debifat.
6. Când ați terminat, apăsați butonul ▲▼◄► pentru a selecta **Trimiteți**, apoi apăsați butonul ↵.
   Va apărea fereastra pop-up Trimitere în care sunt listate site-urile online (Picasa, Facebook, etc.) sau dispozitivele către care puteți trimite fișiere.
7. Selectați o destinație după care apăsați pe butonul ↵.
8. Dacă trimiteți fișiere către un site online, acesta se va deschide. Conectați-vă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

| NOTĂ |

- Pentru a trimite fișiere către un site online, trebuie să aveți un cont pe acel site.

Puteți accesa diverse servicii de rețea, precum transmisiunile live sau aplicațiile online, conectând playerul la rețea.

Pentru a utiliza servicii de rețea, trebuie să:

1. Conectați playerul la rețea. (Consultați pagina 15)
2. Configurați setările de rețea. (Consultați paginile 22~25).

Crearea uni cont Samsung

Creați un cont Samsung pentru a beneficia de toate avantajele oferite de Samsung online. Configurați conturi pentru fiecare membru al familiei, pentru ca fiecare să își poată accesa contul de pe Facebook, Twitter, etc. De asemenea, dacă doriți să descărcați aplicații contra cost sau să închiriați filme, veți avea nevoie de un cont Samsung.

1. În ecranul principal, apăsați . Va apărea ecranul **Conectați-vă**.
2. Selectați **Creare cont** din partea dreapta jos, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul **Termeni şi cond., Pol. de confid. pentru contul Samsung**.
3. Apăsați butonul pentru a accepta, apoi apăsați ► şi . Va apărea ecranul **Creare cont**.
4. Selectați câmpul ID şi apoi apăsați butonul . Va apărea tastatura pop-up.
5. Utilizați tastatura pentru a introduce adresa de e-mail. Utilizați butoanele cu săgeți pentru a vă deplasa între caractere. Apăsați pentru a selecta un caracter. Selectați **Caps** din partea stângă pentru a introduce litere mari. Selectați **123#&** pentru a selecta alte simboluri.
6. La final, selectați **Efectuat** de pe tastatură şi apoi apăsați butonul . Va apărea din nou ecranul **Creare cont**.
7. Introduceți o parolă, prenumele şi numele de familie respectând procedura de mai sus.
8. Selectați câmpul Data naşterii, apoi selectați numerele cu ajutorul săgeților Sus şi Jos sau introduceți numerele de pe telecomandă. Apăsați butonul la final.
9. După ce ați completat toate câmpurile, apăsați butonul ► şi apoi . Va apărea ecranul de conectare şi apoi mesajul de confirmare.
10. Apăsați butonul . Va apărea ecranul **Setați imaginea de profil**.

| NOTĂ |

- Samsung trimite un e-mail de confirmare la adresa pe care ați introdus-o. Trebuie să deschideți e-mailul şi să răspundeți pentru a finaliza contul.

11. Selectați o imagine pentru a identifica contul şi apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul **Cont creat**.
12. Apăsați butonul . Va apărea ecranul principal.

Înainte de a utiliza Samsung Apps

Dacă nu ați configurat aplicația Smart Hub,când utilizați pentru prima dată aplicațiile, aparatul vă va solicita să parcurgeți procedura de configurare Smart Hub.

1. În ecranul principal, selectați opțiunea **SAMSUNG APPS** şi apoi apăsați butonul .
2. Dacă nu ați setat Smart Hub, va apărea fereastra pop-up Smart Hub prin care sunteți întrebat dacă doriți să configurați Smart Hub. Selectați **Da** şi apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Start**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul **Condiții şi poiltică**.
4. În ecranul **Servicii suplimentare, termeni şi condiții şi opțiuni**, trebuie să citiți şi să acceptați termenii şi condițiile şi politica de confidențialitate pentru utilizarea serviciului SmartHub.
5. Derulați în jos şi faceți clic pe **Vizualizați detaliile** pentru a citi documentele.

| NOTĂ |

- Nu trebuie să acceptați nota de confidențialitate suplimentară, dar dacă nu o acceptați este posibil ca unele funcționalități Smart TV să nu fie active.

6. Selectați **Sunt de acord cu toate**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul de finalizare a configurării. Apăsați pe butonul .

Utilizarea Aplicațiilor Samsung

Puteți descărca aplicații de pe Internet şi puteți accesa diverse aplicații pe care să le vizionați pe televizor. Pentru a accesa aplicații, trebuie să aveți un cont Samsung.

Prezentare generală a Aplicațiilor Samsung

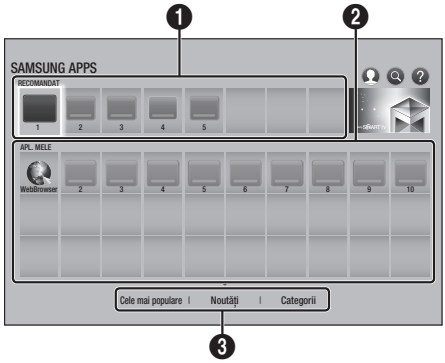

1	**RECOMANDAT** : Afişează conținuturile recomandate de Samsung. Puteți şterge aplicațiile recomandate.
2	**APL. MELE** : Afişează galeria personală de aplicații, care pot fi modificate în ecranul **APL. MELE**.
3	**Cele mai populare**, **Noutăți** şi **Categorii** : Selectați pentru a vizualiza şi descărca mai multe aplicații.

Când deschideți pentru prima dată ecranul **SAMSUNG APPS**, playerul Blu-Ray descarcă automat un grup de aplicații gratuite. După ce au fost descărcate, aceste aplicații vor apărea în ecranul **SAMSUNG APPS**.

Pentru a vedea aplicații suplimentare, selectați **Cele mai populare, Noutăți** sau **Categorii** din partea de jos a ecranului şi apoi apăsați butonul .

În secțiunea **Cele mai populare** sunt afişate aplicațiile cele mai populare, în timp ce în secțiunea **Noutăți** sunt afişate aplicațiile cele mai noi. În secțiunea **Categorii** este afişată o serie de pictograme care reprezintă categorii precum Video, Jocuri şi Sport. Selectați pictograma unei categorii şi apăsați pe butonul . Player-ul Blu-Ray va afişa aplicațiile din categoria respectivă.

Descărcarea unei aplicații

1. Selectați **Cele mai populare**, **Noutăți** sau **Categorii** și apoi apăsați butonul .
2. Dacă ați selectat **Categorii**, selectați pictograma unei categorii și apoi apăsați butonul . În caz contrar, continuați cu pasul 3.

| NOTĂ |

- În ecranele **Cele mai populare**, **Noutăți** și **Categorii** o săgeată verde va apărea pe aplicațiile care au fost deja descărcate.

3. Selectați o aplicație pe care doriți să o descărcați, apoi apăsați pe butonul . Va apărea ecranul Detail Information pentru aplicația respectivă.
4. Selectați **Descărcare**, apoi apăsați butonul . Opțiunea Download devine Anulare, iar aplicația începe să fie descărcată.
5. Dacă doriți să anulați descărcarea, selectați **Anulare** și apoi apăsați butonul .
6. După finalizarea descărcării, opțiunea **Anulare** devine **Deschideți**. Selectați **Deschideți**, apoi apăsați butonul pentru a porni aplicația. În mod alternativ, apăsați butonul **RETURN** până când reapare ecranul **SAMSUNG APPS**. Aplicația pe care ați descărcat-o va fi afișată în ecranul **SAMSUNG APPS**, sub **APL. MELE**.

| NOTĂ |

- Dacă aplicația nu poate fi descărcată deoarece memoria internă nu este suficientă, conectați un dispozitiv de stocare USB și încercați din nou.

Lansarea unei aplicații

1. Selectați **SAMSUNG APPS** din ecranul principal și apoi apăsați butonul .
2. În ecranul **SAMSUNG APPS**, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta o aplicație, apoi apăsați butonul . Aplicația va porni.

Meniul Opțiuni

Mutare

1. In ecranul **APL. MELE**, selectați aplicația pe care doriți să o mutați, apoi țineți apăsat pe butonul timp de 3.
1. secunde.
2. Selectați **Mutare**, apoi apăsați butonul .
3. Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a deplasa aplicația.
4. Când aplicația este în poziția dorită, apăsați butonul sau **EXIT**.

Ştergere

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi țineți apăsat pe butonul timp de 3 secunde.
2. Selectați **Ştergere**, apoi apăsați butonul .
3. Utilizați butoanele ◄► pentru a selecta **Da** și apoi apăsați pe butonul .

Şt. multiplă

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați o aplicație pe care doriți să o ștergeți și apoi țineți apăsat pe butonul timp de 3 secunde.
2. Selectați **Şt. multiplă**, apoi apăsați butonul .
3. Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta aplicațiile pe care doriți să le ștergeți și apoi apăsați butonul . În dreptul fiecărei aplicații selectate va apărea o bifă.

| NOTĂ |

- Puteți deselecta o aplicație evidențiind-o și apăsând butonul .

4. Utilizați butonul ▼ pentru a selecta **Ştergere** din partea de jos a ecranului și apoi apăsați butonul .

| NOTĂ |

- Puteți, de asemenea, să selectați **Anulare, Selectați tot** sau **Deselectați tot** din partea de jos a ecranului.

Vizualizați detaliile

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați aplicația pentru care doriți să vedeți informații detaliate, apoi țineți apăsat pe butonul timp de 3 secunde.
2. Selectați **Vizualizați detaliile**, apoi apăsați butonul .

Schimbați vizualizarea

Această funcție comută ecranul de aplicații între vizualizarea Cele mai redate şi Vizualizare personalizată, permițându-vă să aranjați aplicațiile aşa cum doriți.

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați o aplicație şi apoi țineți apăsat pe butonul timp de 3 secunde.
2. Selectați **Schimbați vizualizarea**, după care apăsați pe butonul .
3. Selectați **Da** dacă doriți să schimbați vizualizarea. Selectați **Nu** dacă doriți să păstrați vizualizarea.
4. Apăsați butonul .

Blocare/Deblocare

Această funcție blochează accesul la o aplicație dacă nu este introdus PIN-ul. Funcția Deblocare este utilizată pentru deblocarea aplicației.

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați o aplicație pe care doriți să o blocați şi apoi țineți apăsat butonul timp de 3 secunde.
2. Selectați **Blocare/Deblocare** şi apoi apăsați pe butonul . Introduceți PIN-ul.
3. Utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta aplicația pe care doriți să o blocați.
4. Apăsați butonul . În dreptul aplicației va apărea o bifă.
5. Pentru a deselecta o aplicație, evidențiați aplicația şi apăsați butonul .
6. După ce ați selectat toate aplicațiile pe care doriți să le blocați, selectați **Salvare** din partea de jos a ecranului şi apoi apăsați butonul . În dreptul tuturor aplicațiilor selectate vor apărea lacăte.

| NOTĂ |

- Puteți, de asemenea, să selectați **Anulare, Selectați tot** sau **Deselectați tot** din partea de jos a ecranului.

Pentru a debloca aplicații, urmați aceleaşi instrucțiuni, dar selectați aplicații cu lacăte. Când selectați **Salvare** şi apoi apăsați butonul , lacătele sunt eliminate.

Act. aplicații

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați orice aplicație şi apoi țineți apăsat pe butonul timp de 3 secunde.
2. Selectați **Act. aplicații**, apoi apăsați butonul .
3. Ecranele Actualizare aplicații Samsung cuprind toate aplicațiile pentru care există actualizări disponibile. Selectați fiecare aplicație pe care doriți să o actualizați, apoi apăsați pe butonul . De asemenea, puteți alege opțiunea **Selectați tot** pentru a actualiza toate aplicațiile listate.
4. Selectați **Act. aplicații**, apoi apăsați butonul .

Screen Mirroring

Funcția **Screen Mirroring** vă permite să vizualizați ecranul telefonului sau al tabletei cu sistem de operare android pe televizorul conectat la aparat.

1. În ecranul principal selectați **Screen Mirroring** şi apoi apăsați butonul .
2. Lansați **AllShare Cast** sau **Screen Mirroring** pe dispozitiv.
3. Căutați pe dispozitiv numele produsului în lista de dispozitive disponibile şi apoi selectați-l.
4. Pe televizor va fi afişat un mesaj de conectare (de exemplu, Conectare la Android_92gb...), iar apoi un mesaj care indică finalizarea conectării.
5. În câteva momente, ceea ce este afişat pe ecranul dispozitivului va apărea pe ecranul televizorului.
6. Pentru a opri funcția **Screen Mirroring**, apăsați butonul apăsați butonul **EXIT** sau **RETURN** de pe telecomandă sau dezactivați funcția **Screen Mirroring** de pe telefonul smartphone.

| NOTE |

- Puteți realiza conectarea la un dispozitiv care acceptă AllShare Cast. Rețineți că este posibil ca nu toate dispozitivele cu AllShare Cast să fie complet acceptate, în funcție de producător. Pentru informații suplimentare despre conectarea dispozitivelor mobile, consultați site-ul web al producătorului.
- Când utilizați funcția **Screen Mirroring**, este posibil ca semnalul audio sau video să fie întrerupt, în funcție de mediul de redare.
- Transmisiile prin Bluetooth pot crea interferențe cu semnalul transmis prin funcția Screen Mirroring. Înainte de a utiliza funcția **Screen Mirroring**, vă recomandăm să dezactivați funcția Bluetooth a telefonului smartphone sau a dispozitivului inteligent (tabletă, etc.).

Utilizarea browserului web

Puteți accesa internetul utilizând aplicația Browser web.

Selectați **WebBrowser** din ecranul principal şi apoi apăsați butonul .

| NOTE |

- Când rulați Browserul web cu aparatul conectat prin HDMI la un televizor compatibil **BD Wise** - şi funcția BD Wise este activă - browser-ul este afişat pe tot ecranul, iar rezoluția televizorului este setată automat la rezoluția optimă.
- Browserul web nu este compatibil cu aplicațiile Java.
- Dacă încercați să descărcați un fişier şi acesta nu poate fi salvat, va apărea un mesaj de eroare.
- Aplicațiile de comerț electronic (pentru achiziționarea produselor online) nu sunt acceptate.
- ActiveX nu este acceptat.
- Accesul ar putea fi blocat pentru anumite site-uri web sau anumite browsere web administrate de unele firme.
- Redarea clipurilor video Flash nu este acceptată.

Navigarea cu legături şi navigarea cu cursor

Browserul web vă pune la dispoziție două tipuri de navigare: Pointer Browsing şi Link Browsing. Atunci când lansați browserul pentru prima dată, este activat modul de navigare cu cursor. Dacă folosiți un mouse pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm să păstrați activă opțiunea Pointer Browsing. Dacă folosiți telecomanda pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm să înlocuiți opțiunea Pointer Browsing cu opțiunea Link Browsing. Link Browsing funcționează pe baza deplasării cadranului de evidențiere de la o legătură la alta în browserul web, fiind o opțiune mult mai rapidă decât Pointer Browsing atunci când folosiți telecomanda.

Pentru a activa opțiunea Link Browsing, urmați paşii de mai jos:

1. Utilizați butoanele ▲▼◄► de pe telecomandă pentru a deplasa cursorul la pictograma Link Browser din partea dreaptă sus a ecranului. Pictograma Link Browser este a treia pictogramă de la dreapta spre stânga. Cursorul va fi în poziția corectă dacă pictograma îşi schimbă culoarea în albastru şi pe ecran apare scris „Link Browsing”.
2. Apăsați pe butonul . Opțiunea Link Browsing este activată şi va rămâne activă la fiecare lansare a browser-ului web.

Prezentare generală a panoului de control

Panoul de control, care este afişat în partea superioară a ecranului, conține o serie de pictograme care corespund mai multor funcții utile. Pictogramele sunt descrise mai jos, începând cu pictograma aflată în partea stângă a ecranului.

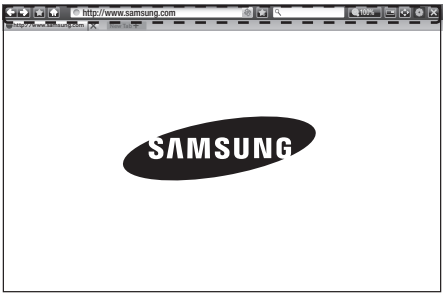

❶
- : Realizează deplasarea la pagina anterioară.
- : Realizează deplasarea la următoarea pagină web.
- : Afişează ecranul Semne de carte şi istoric. Puteţi marca pagina curentă cu un semn de carte, puteţi selecta un semn de carte existent şi puteţi edita sau şterge semnele de carte. De asemenea, puteţi vizualiza istoricul de navigare şi puteţi selecta o pagină pentru a o reaccesa.
- : Realizează deplasarea la ecranul principal al aplicației Browser web.
- http://www.samsung.com : Vă permite să introduceţi manual o adresă de pagină, folosind fereastra pop-up pentru tastatură.
- : Reîncarcă pagina curentă astfel încât aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
- : Adaugă un semn de carte la pagina curentă.
- : Vă permite să căutaţi informaţii prin introducerea cuvintelor sau caracterelor, folosind fereastra pop-up pentru tastatură. Consultaţi secţiunea "Utilizarea ferestrei pop-up pentru tastatură" de mai jos.
- 100% : Vă permite să măriţi sau să micşoraţi ecranul cu diferite procentaje.
- / : Vă permite să comutaţi între funcţiile Pointer Browsing şi Link Browsing.
- : Vă permite să configuraţi setările browserului. Consultaţi secţiunea "Utilizarea meniului Setting" de la paginile 45~46.
- : Închide browserul web.
- http://www.samsung.com : Deschide o filă de browser nouă.

Utilizarea ferestrei pop-up pentru tastatură

Când faceţi clic pe http://www.samsung.com sau sau accesaţi un câmp de introducere a datelor sau textului şi apăsaţi butonul va apărea fereastra pop-up pentru tastatură.

Pentru a utiliza fereastra pop-up pentru tastatura cu ajutorul telecomenzii, urmaţi paşii de mai jos:

1. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► de pe telecomandă pentru a evidenţia o literă sau o cifră.
2. Apăsaţi butonul pentru a introduce litera sau cifra selectată în câmpul de introducere.
3. Pentru a utiliza majuscule, evidenţiaţi tasta **Caps** din partea stângă sus şi apoi apăsaţi butonul . Apăsaţi din nou butonul când este selectată tasta **Caps** pentru a utiliza din nou litere mici.
4. Pentru a utiliza simboluri şi semne de punctuaţie, evidenţiaţi **123#&** din partea stângă şi apoi apăsaţi butonul .
5. Pentru a şterge un caracter introdus, evidenţiaţi ← şi apoi apăsaţi butonul .
6. Pentru a şterge toate caracterele introduse, evidenţiaţi **Ştergere** şi apoi apăsaţi butonul .
7. Când aţi terminat, evidenţiaţi **Efectuat**, apoi apăsaţi butonul .

| NOTĂ |

- Dacă aveţi o tastatură wireless conectată la aparat, puteţi utiliza tastatura wireless pentru a introduce litere, numere, simboluri şi semne de punctuaţie. Reţineţi că tastatura wireless va funcţiona numai când apare tastatura pop-up şi poate fi utilizată numai pentru introducerea literelor, numerelor, simbolurilor şi semnelor de punctuaţie.

Opţiuni din fereastra pop-up pentru tastatură

Pentru a accesa opţiunile ferestrei pop-up pentru tastatură, evidenţiaţi din partea stânga jos a tastaturii şi apoi apăsaţi butonul .

Limbă	Selectaţi limba pentru tastatură. Puteţi selecta limba engleză, franceză, rusă etc.
Text recomandat	Tastatura va sugera cuvinte pe măsură ce introduceţi text. Puteţi seta această funcţie la **Activat** sau la **Dezactivat**.

Resetare date	Funcția Reset şterge memoria tastaturii Samsung. Selectați opțiunea Reset pentru a şterge toate datele pe care tastatura Samsung le-a învățat cu privire la stilul dvs. de scriere, inclusiv toate cuvintele noi pe care le-ați utilizat.
Predicție literă următoare	Pe măsură ce introduceți litere, tastatura va sugera litera următoare. Predicțiile apar într-un inel în apropierea ultimei litere introduse. Puteți selecta litera din predicție sau vă puteți deplasa la altă literă. Puteți seta această funcție la **Activat** sau la **Dezactivat**.
Examinare caractere accetuate	Selectați această opțiune dacă doriți să introduceți diacritice.

Utilizarea meniului Setting

Meniul Setting conține funcții care controlează modul de funcționare a browserului şi funcțiile de securitate ale acestuia. Pentru a deschide meniul Setting, evidențiați pictograma din panoul de control şi apoi apăsați butonul . Pentru a selecta o opțiune din meniul Setting, evidențiați opțiunea şi apoi apăsați butonul .

Activare prindere/ Dezactivare prindere	Activează sau dezactivează funcția de prindere. Când funcția de prindere este activată, puteți deplasa o pagină web în sus şi în jos, fără a trage bara de derulare. Funcția Grabber este disponibilă numai în modul Pointer Browsing.
Site-uri aprobate	Vă permite să restricționați accesul copiilor la pagini web inadecvate, prin permiterea accesului numai la acele site-uri web pe care le-ați autorizat. La fiecare accesare a opțiunii Site-uri aprobate, va apărea ecranul de introducere a PIN-ului. La prima accesare a opțiunii Site-uri aprobate, introduceți PIN-ul prestabilit, 0000, cu ajutorul butoanelor numerice de pe telecomandă. Puteți schimba PIN-ul utilizând opțiunea Resetare parolă pentru funcția **Site-uri aprobate**. Consultați informațiile de mai jos. **Funcție Site-uri aprobate** : Activează sau dezactivează funcția **Site-uri aprobate**. **Resetați parola pt. Site-urile aprobate** : Schimbă parola pentru site-urile aprobate. **Ad. site curent** : Vă permite să adăugați site-ul web afişat în lista de site-uri aprobate. **Gestionare Site-uri aprobate** : Vă permite să introduceți de la tastatură URL-uri şi să le adăugați în lista de site-uri aprobate sau să ştergeți site-uri din această listă. Dacă activați această funcție şi nu ați adăugat niciun site în lista de site-uri aprobate, nu veți putea accesa site-uri de pe internet.
Răsfoire privată dezact./Răsfoire privată activată	Activați sau dezactivați modul de confidențialitate. Când modul de confidențialitate este activat, browserul nu va memora URL-urile site-urilor pe care le accesați. Dacă doriți să activați modul de confidențialitate, selectați **Da**. Dacă modul de confidențialitate este activ, în fața URL-ului din partea superioară a ecranului apare pictograma „Stop”. Pentru a dezactiva modul de confidențialitate, selectați-l din nou atunci când este activat.
Setare motor de căutare	Puteți seta motorul de căutare dorit.

Setare browser Web	**Setare pag. pornire** : Puteți seta prima pagină afişată la deschiderea browserului. **Blocare pop-up** : Activează şi dezactivează aplicația de blocare a ferestrelor pop-up. **Blocare pagină** : Puteți decide dacă doriți să blocați reclamele şi puteți selecta URL-urile pentru care sunt blocate reclamele. **General** : Puteți şterge informații personale, cum este istoricul site-urilor web vizitate sau datele de navigare (cookies, etc.) şi puteți reseta toate setările de navigare la valorile implicite. De asemenea, puteți seta şi modul de securitate. I NOTĂ I ▸ Setați Security Mode la Activat pentru a evita accesarea unor site-uri rău intenționate şi pentru a împiedica executarea unor coduri rău intenționate. **Codificare** : Puteți configura setările de codare pentru pagini web la Automat sau puteți selecta manual dintr-o listă formatul de codare. **Indicator** : Puteți seta viteza cursorului când acesta este setat la Pointer şi puteți seta Smart Cursor la **Activat** şi **Dezactivat**. **Informații despre browser** : Afişează numărul versiunii şi informațiile de copyright pentru browserul web.
Ajutor	Furnizează informații de bază despre modul de funcționare a aplicației Web Browser.

I NOTĂ I

▸ În funcție de site-ul web, unele funcții **Setare browser Web** este posibil să nu fie activate. Funcțiile care nu sunt activate sunt estompate şi nu pot fi utilizate.

Legarea conturilor de servicii de pe internet la aparat

Funcția Link Service Accounts vă permite să legați aparatul la conturile pe care le deținеți la servicii internet, iar playerul se poate conecta automat la acele servicii când lansați aplicații care le utilizează.

Înregistrați-vă contul la **HOME → Conectați-vă → Creați cu Facebook**.

BD-LIVE™

După ce playerul este conectat la rețea, puteți accesa diverse servicii care au ca obiect filmele, cu ajutorul unui disc compatibil BD-LIVE.

1. Ataşați o unitate USB flash la mufa USB din partea din față a playerului şi verificați memoria disponibilă. Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
2. Selectați **Setări** din ecranul principal şi apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Setări BD-Live** şi apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Gestionare date BD** şi apoi apăsați butonul .
6. Selectați **Alegere dispozitiv** şi apoi apăsați butonul .
7. Selectați un dispozitiv USB după care apăsați butonul .
8. Introduceți un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
9. Selectați un element din lista de conținuturi de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul discului.

I NOTĂ I

▸ Modul în care utilizați BD-LIVE şi conținuturile furnizate diferă în funcție de producătorul discului.

Informații suplimentare

Notă

Setări	**Setări 3D** • Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film în timpul redării 3D, apăsați o dată butonul ■ (OPRIRE). Filmul se opreşte şi opțiunea pentru modul 3D este dezactivată. Pentru a schimba selectarea unei opțiuni 3D când redați un film 3D, apăsați o dată butonul ■ (OPRIRE). Va apărea ecranul meniului principal. Apăsați din nou butonul ■ (OPRIRE) şi apoi selectați opțiunea Setări 3D din meniul Blu-ray. • În funcție de conținutul şi de poziția imaginii pe ecranul televizorului, este posibil să vedeți bare verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în partea stângă a ecranului sau în ambele părți ale ecranului.
	Raport de aspect TV • În funcție de tipul discului, este posibil ca unele proporții de dimensiuni să nu fie disponibile. • Dacă selectați o proporție a dimensiunilor diferită față de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca imaginea să apară distorsionată. • Dacă selectați opțiunea **16:9 Original**, televizorul dvs. poate afişa conținutul în format 4:3 Pillarbox (bare negre în părțile laterale ale imaginii).
	BD Wise (doar pentru playerele Samsung) • Atunci când serviciul **BD Wise** este **Activat**, setarea rezoluției ia automat valoarea implicită BD Wise, aceasta urmând să apară în meniul Rezoluție. • Dacă playerul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veți putea utiliza funcția BD Wise. • Pentru o funcționalitate corespunzătoare a funcției BD Wise, setați meniul BD Wise al playerului şi al televizorului la valoarea Activat.
	Ieşire digitală • Asigurați-vă că selectați ieşirea digitală corespunzătoare, pentru a evita lipsa sunetului sau zgomotul puternic. • Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby Digital, DTS), semnalul audio este transmis ca PCM. • DVD-urile obişnuite nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet pentru navigație. • Unele discuri Blu-ray nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet pentru navigație. • Configurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea audio HDMI pentru televizorul dvs. Atunci când playerul este conectat la un receiver AV semnalul audio HDMI şi optic va fi afectat. • Dacă redați coloane sonore în format MPEG, semnalul audio este emis în format PCM indiferent de valorile selectate pentru ieşirea digitală (PCM sau Flux de biți).
	Reducere rată eşant. PCM • Chiar dacă **Reducere rată eşant. PCM** este **Dezactivat**, unele discuri vor transmite doar semnale audio la frecvențe reduse, prin ieşirea optică digitală. • HDMI - Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu formatele comprimate pe mai multe canale (Dolby Digital, DTS), s-ar putea ca aparatul să emită semnal audio PCM redus la 2 canale, chiar dacă setați opțiunea Şir de biți (Recodificat sau Neprocesat) în meniul dvs. de configurare. - Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu ratele de eşantionare PCM mai mari de 48kHz, aparatul poate emite 48kHz.

Setări	**Conexiune la Internet BD-Live**
	• Ce este un certificat valid? Atunci când playerul utilizează serviciul BD-LIVE pentru a trimite date despre disc şi pentru a solicita certificarea discului de către server, serverul utilizează datele transferate pentru a verifica validitatea discului şi apoi trimite certificatul către player. • Conexiunea la Internet poate fi restricționată în timp ce utilizați conținuturi BD-LIVE.
	Gestionare date BD
	• În modul de memorie externă, redarea riscului poate fi oprită dacă deconectați dispozitivul USB în timpul redării. • Sunt acceptate numai acele dispozitive USB formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de volum DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizați dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare. • Funcția de reluare a redării este posibil să nu funcționeze după formatarea dispozitivului de stocare. • Memoria totală disponibilă pentru gestionarea datelor BD poate diferi, în funcție de condiții.
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• În funcție de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluții de ieşire HDMI să nu funcționeze. Consultați manualul de utilizare al televizorului. • Această funcție nu este disponibilă dacă cablul HDMI nu acceptă CEC. • Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+, atunci acceptă funcția Anynet+.
Media Play	**Selectarea limbii pentru dublare**
	• Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă secțiunea BONUSVIEW nu conține setări audio BONUSVIEW. • Limbile disponibile prin intermediul funcției Limbă de dublaj depind de limbile care sunt codate pe disc. Este posibil ca această funcție sau anumite limbi să nu fie disponibilă. • Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei coloane sonore PCM sau Dolby Digital în limba engleză.
	Selectarea limbii de subtitrare
	• În funcție de discul Blu-ray/DVD, puteți schimba limba de subtitrare din Meniu disc. Apăsați pe butonul **DISC MENU**. • Această funcție depinde de subtitrările codate pe disc şi este posibil să nu poată fi disponibilă pentru toate discurile Blu-ray/DVD. • Dacă discul Blu-ray are o secțiune BONUSVIEW, vor apărea informațiile despre caracteristica principală/modul BONUSVIEW. • Această funcție modifică simultan subtitrarea primară şi secundară. • Este afişat numărul total de subtitluri principale şi secundare. • Dacă apăsați pe butonul **SUBTITLE** de pe telecomandă, va fi afişată bara de subtitrări. Apăsați pe butonul **RETURN** pentru a elimina bara de subtitrări.

Rezoluția în funcție de tipul de conținut

Configurare \ Tip conținuturi			Disc Blu-ray	Conținuturi electronice/ digitale
BD Wise			Rezoluția discului Blu-ray	1080p
Automat	Cadru film : Automat	Ieşire UHD : Automat	2160p@24F	2160p@24F
		Ieşire UHD : Dazactivat	1080p@24F	1080p@24F
	Cadru film : Dazactivat		Rezoluția maximă a intrării televizorului	Rezoluția maximă a intrării televizorului
Cadru film : Automat (24Fs) ※ numai 1080p & 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Configurare \ Tip conținuturi				DVD
BD Wise				576i/480i
Automat	Cadru film : Automat	Conversie DVD 24Fs : Automat	Ieşire UHD : Automat	2160p@24F
			Ieşire UHD : Dazactivat	1080p@24F
		Conversie DVD 24Fs : Dazactivat		Rezoluția maximă a intrării televizorului
	Cadru film : Dazactivat			Rezoluția maximă a intrării televizorului
Cadru film : Automat (Conversie DVD 24Fs : Automat) ※ numai 1080p & 1080i				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
576p/480p				576p/480p

| NOTE |

- Dacă televizorul conectat la aparat nu acceptă funcția Cadru film sau rezoluția selectată, va apărea mesajul "*Dacă nu sunt afişate imagini după ce selectaţi „DA" aşteptaţi 15 secunde pentru a reveni la rezoluția anterioară. Doriți să schimbați rezoluția*". Dacă selectați **Da**, ecranul televizorului se va stinge pentru 15 secunde şi apoi rezoluția va reveni în mod automat la valoarea anterioară.
- Dacă ecranul rămâne stins după ce ați schimbat rezoluția, scoateți toate discurile şi țineți apăsat mai mult de 5 secunde pe panoul superior ■ din partea superioară a playerului. Mesajul de inițializare apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită automat. Când porniți din nou aparatul, toate setările vor fi resetate. Apoi, accesați **Setări** > **Imagine** > **Rezoluție** în meniu şi selectați rezoluția corectă a relevizorului.
- Când rulați procedura de setare inițială, re-selectați numai limba şi aspectul (dimensiunea şi formatul ecranului). Resetarea nu afectează setările de rețea, deci ar trebui să puteți omite configurarea rețelei şi procesul de upgrade software.
- Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
- Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru ca aparatul să poată utiliza modul **Cadre film (24 Cps)**.

Selecții pentru ieşirea digitală

Configurare		PCM		Şir de biți (neprocesat)		Bitstream (DTS-recodificat)	Bitstream (Dolby D recodificat)
Conexiune		Receiver AV compatibil HDMI	Optic	Receiver AV compatibil HDMI	Optic	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic
Flux audio sau Disc Blu-ray	PCM	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	PCM	2 canale PCM	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital Plus	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby TrueHD	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	DTS	Până la 6.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS	DTS	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	DTS-HD High Resolution Audio	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	DTS-HD Master Audio	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
Flux audio sau DVD	PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM
	Dolby Digital	Până la 5.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Până la 6.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS	DTS	DTS	DTS
Definiția discului Blu-ray	Oricare	Decodează fluxul audio principal şi fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM şi adaugă efecte de sunet pentru navigație.		Realizează ieşirea numai pentru fluxul audio principal şi receiverul AV poate decoda fluxul audio. Nu va fi transmis fluxul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet pentru navigație.		Decodează fluxul audio principal şi fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM şi adaugă efecte de sunet pentru navigație, apoi decodează semnalul audio PCM într-un şir de biți DTS.	Decodează fluxul audio principal şi fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM şi adaugă efecte de sunet pentru navigație, apoi recodează semnalul audio PCM într-un flux de biți Dolby Digital sau în PCM.

* Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările "Dolby D recodificat" nu sunt aplicate. Ieşirea va fi pe 2 canale PCM.

Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei fluxuri audio :

- Fluxul audio principal : Coloana sonoră pentru caracteristica principală.
- Fluxul audio BONUSVIEW : O coloană sonoră suplimentară, precum comentariile regizorului sau ale unui actor.
- Efecte de sunet pentru navigație : Atunci când navigați printre meniuri, este posibil să fie emise efecte de sunet pentru navigația respectivă. Aceste efecte sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.

Depanare

Înainte de a solicita asistență, încercați următoarele soluții.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Nu puteți efectua nici o operație cu ajutorul telecomenzii.	• Verificați bateriile telecomenzii. S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiți. • Acționați telecomanda de la o distanță care să nu depășească 6,1 m. • Scoateți bateriile şi țineți apăsat un buton sau mai multe timp de câteva minute, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii şi pentru a-l reseta. Montați din nou bateriile şi încercați să acționați din nou telecomanda.
Discul nu este redat.	• Asigurați-vă că ați introdus discul cu eticheta în sus. • Verificați codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Nu apare meniul discului.	• Asigurați-vă că discul conține meniuri.
Pe ecran apare mesajul de interzicere a operațiunilor.	• Acest mesaj apare în momentul apăsării unui buton nevalid. • Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcția respectivă (de ex., unghiuri). • Ați solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara intervalului existent.
Modul de redare diferă de cel selectat în meniul de configurare.	• Este posibil ca anumite funcții selectate în meniul de configurare să nu fie activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcția corespunzătoare.
Nu puteți modifica proporțiile dimensiunilor.	• Proporția dimensiunilor ecranului este fixă pentru discurile Blu-ray/DVD. • Nu reprezintă o problemă a acestui player.
Nu se aude sunetul.	• Asigurați-vă că ați selectat ieşirea digitală corespunzătoare din meniul Opțiuni audio.
Ecranul este gol.	• Dacă semnalul HDMI de ieşire este setat la o rezoluție care nu este acceptată de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veți putea viziona imaginea pe televizor. • Mențineți apăsat butonul ■ (pe panoul superior) timp de mai mult de 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Mesajul de inițializare apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită automat. Când porniți din nou aparatul, toate setările vor fi resetate. • Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Dacă ați uitat parola.	• Mențineți apăsat butonul ■ (pe panoul superior) timp de mai mult de 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Mesajul de inițializare apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită automat. Când porniți din nou aparatul, toate setările vor fi resetate. Nu utilizați aceste setări decât dacă este absolut necesar. • Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
Imaginea este zgomotoasă sau distorsionată.	• Asigurați-vă că discul nu este murdar sau zgâriat. • Curățați discul.
Nu există semnal de ieşire HDMI.	• Verificați conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a playerului. • Verificați dacă televizorul dvs. acceptă rezoluția de intrare HDMI 576p/480p, 720p, 1080i sau 1080p.
Imagine HDMI anormală.	• Dacă pe ecran apar "purici", înseamnă că televizorul nu acceptă sistemul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Dacă întâmpinați alte probleme.	• Accesați cuprinsul şi căutați secțiunea din manualul utilizatorului care conține informații despre funcția dorită şi apoi urmați din nou procedura. • Dacă tot nu puteți rezolva problema, adresați-vă celui mai apropiat centru de service Samsung autorizat.
Redarea conținutului Multimedia pe dispozitive de rețea	
Puteți vedea foldere partajate pe dispozitive de rețea, dar nu puteți vedea fişierele.	• Multimedia afişează numai filme, fotografii şi muzică. Alte tipuri de fişiere nu sunt afişate.
Filmul este redat cu intermitență.	• Verificați stabilitatea rețelei. • Verificați conexiunea cablului de rețea şi dacă rețeaua nu este cumva supraîncărcată. • Conexiunea wireless între dispozitivul compatibil DLNA şi aparat este instabilă. Verificați conexiunea.
Conexiunea de rețea dintre aparat şi PC este instabilă.	• Adresa IP din aceeaşi subrețea trebuie să fie unică. Dacă aceasta nu este unică, acest fenomen poate fi cauzat de interferențele IP. • Verificați dacă nu cumva este activat un paravan de protecție. Dacă acesta este cazul, dezactivați paravanul respectiv.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
BD-LIVE	
Nu mă pot conecta la serverul BD-LIVE.	• Verificați dacă funcționează conexiunea de rețea, utilizând funcția **Stare rețea**. (Consultați pagina 20) • Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la player. • Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE. Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea Gestionare date BD. (Consultați pagina 20) • Aflați dacă opțiunea **Conectare la internet BD-LIVE** este setată la **Permitere (Toate)**. • Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea Gestionare date BD. (Consultați pagina 20)
Atunci când utilizez serviciul BD-LIVE, apare o eroare.	• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE. Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea **Gestionare date BD**. (Consultați pagina 20)

| NOTĂ |

▸ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.

Compatibilitatea discurilor şi formatelor

Tipuri de discuri şi conținuturi pe care le poate reda playerul dvs

Multimedia	Tip disc	Detalii
VIDEO	Disc Blu-ray Disc Blu-ray 3D	Disc BD-ROM sau BD-RE/-R înregistrat în formatul BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Discuri DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost înregistrate şi finalizate. Suporturi care conțin fişiere DivX, MKV sau MP4.
MUZICĂ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Muzica înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de stocare USB, care conțin fişiere MP3 sau WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografii înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de stocare USB, care conțin fişiere JPEG.

| NOTE |

- Este posibil ca playerul să nu poată reda anumite discuri CD-RW/-R şi DVD-R, din cauza tipului de disc sau a condițiilor de înregistrare.
- Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format video DVD, acesta nu va putea fi redat.
- Playerul dvs. nu va reda conținuturile care au fost înregistrate pe un disc DVD-R la o rată de biți mai mare de 10 Mbps.
- Playerul dvs. nu va reda conținuturile care au fost înregistrate pe un disc BD-R sau pe un dispozitiv USB la o rată de biți mai mare de 25 Mbps.
- Este posibil ca operațiile de redare să nu fie disponibile pe anumite tipuri de discuri sau în utilizării anumitor funcții, cum ar fi modificarea unghiului şi a proporțiilor dimensiunilor. Informațiile suplimentare despre discuri sunt afişate pe carcasa acestora. Consultați-le dacă este cazul.
- Când este redat un titlu BD-J, încărcarea poate dura mai mult decât la un titlu normal, sau unele funcții pot opera mai lent.

Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le poate reda

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/ MV, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (cu excepția stratului CD)
- DVD-RW (modul VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (discurile CD-G redau doar pista audio, nu şi imaginile.)
- Disc DVD-R de 3,9 GB creat pe calculator.

Cod regiune

Playerele şi discurile sunt codificate în funcţie de regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a putea fi redat discul. Dacă nu corespund codurile, discul nu poate fi redat. Numărul regional pentru acest player este afişat pe panoul superior.

Tip disc	Cod regiune	Zonă
Disc Blu-ray		America de Nord, America Centrală, America de Sud, Coreea, Japonia, Taiwan, Hong Kong şi Asia de Sud-Est.
		Europa, Groenlanda, Teritoriile franceze, Orientul mijlociu, Africa, Australia şi noua Zeelandă.
		India, China Rusia, Asia Centrală şi de Sud.
DVD-VIDEO		Statele Unite ale Americii, teritoriile SUA şi Canada
		Europa, Japonia, Orientul Mijlociu, Egipt, Africa, Groenlanda
		Taiwan, Coreea, Filipine, Indonezia, Hong Kong
		Mexic, America de sud, America Centrală, Australia, Noua Zeelandă, Insulele Pacifice, Caraibe
		Rusia, Europa de Est, India, Coreea de Nord, Mongolia
		China

Sigle ale discurilor care pot fi redate cu ajutorul playerului

Disc Blu-ray	Disc Blu-ray 3D
BD-LIVE	DivX
Sistem de transmisie PAL în Marea Britanie, Franţa, Germania etc.	

Formate acceptate

Suport pentru fişiere video

Extensie fişier	Container	Codec video	Rezoluţie	Rata de cadre (cps)	Rată de biţi (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR)
*.mkv		Motion JPEG		FHD : MAX 30 HD : MAX 60	30	
*.asf		H.264 BP/MP/HP				
*.wmv		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9(VC1)				
*.3gp		AVS				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v3	1280x720	MAX 30		
*.ts		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
*.tp		H 263 Sorrenson	720x576			
*.trp		Microsoft MPEG-4 v1, v2				
*.mov						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.divx						
*.ps		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

▪ Limitări

- Chiar dacă fişierul este codificat cu un codec acceptat menţionat în tabelul cu formate de fişiere acceptate, este posibil ca acesta să nu poată fi redat dacă are o problemă de conţinut.
- Redarea normală nu este garantată dacă informaţiile din containerul fişierului sunt incorecte sau fişierul este corupt.
- Fişierele cu o rată de biţi/cadre mai ridicată decât cea indicată în tabelul cu formate de fişiere acceptate ar putea avea întreruperi la redare.
- Funcţia de căutare (omitere) nu este disponibilă dacă tabelul index al fişierului este deteriorat.
- Când redaţi un fişier la distanţă printr-o conexiune de reţea, redarea video ar putea fi întreruptă în funcţie de viteza de reţea.
- Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu aparatul.
- Formatul RMVB este acceptat numai pe modelele fabricate pentru China şi Hong Kong.
- Codecul AVS este acceptat numai pe modelele fabricate pentru China.
- Extensia de fişier *.ps este acceptată numai pe modelele fabricate pentru China.
- Codecul DivX nu este acceptat pe modelele fabricate pentru America

■ Decodor video

- Acceptă maxim H.264 Level 4.1. (Nu acceptă FMO/ASO/RS)
- Nu acceptă VC1/AP/L4.
- CODEC-uri cu excepția WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  1) Sub 1280 x 720: 60 cadre max.
  2) Peste 1280 x 720: 30 cadre max.
- Nu acceptă GMC 2 sau superior.
- Acceptă SVAF Sus/Jos, Alăturat, Stânga/Dreapta cu tip secvențial (2 ES)
- Acceptă BD MVC Spec.

■ Decodor audio

- Acceptă WMA 10 PRO (până la 5.1).
- Nu acceptă fișierele audio WMA fără pierderi.
- Acceptă și profilul M2.
- Formatul RealAudio 10 fără pierderi nu este acceptat pe modelele fabricate pentru China și Hong Kong.
- Nu acceptă QCELP/AMR NB/WB.
- Acceptă vorbis (Maxim 2 canale).
- Acceptă DD+ (maxim 7.1 canale)
- Codecul DTS LBR este acceptat numai pentru containerele MKV/MP4/TS.

❑ **Fişiere de subtitrare acceptate pentru formatul DivX**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| NOTĂ |

▸ Unele discuri în format DivX, MKV şi MP4 ar putea să nu fie redate, în funcție de rezoluția video şi de rata de cadre.

Formate de fişiere de subtitrare acceptate

	Nume	Extensie fişier
Extern	Text sincronizat MPEG-4	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub sau .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Internă	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	Text sincronizat MPEG-4	MP4
	TTML în conținuturi redate optim în flux	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Formate de fişiere audio acceptate

Extensie fişier	Tip	Codec	Interval de acceptare
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Acceptă până la două canale.
*.ogg	OGG	Vorbis	Acceptă până la două canale.
*.wma	WMA	WMA	Pentru WMA. Acceptă până la 5.1 canale 10 Pro. Nu este acceptat semnalul audio WMA fără pierderi. Acceptă maxim profilul M2.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Nu sunt acceptate funcțiile Type 0, Type 1 și Seek. Disponibil doar prin USB.

Extensie fişier	Tip	Codec	Interval de acceptare
*.ape	ape	ape	NonSmart nu este acceptat.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Formate de fişiere foto acceptate

Extensie fişier	Tip	Rezoluţie
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Note cu privire la conexiunea USB

- Playerul dvs. acceptă suporturile de stocare USB, playere MP3, camere digitale şi cititoare de carduri USB.
- Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu produsul.
- Playerul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT16, FAT32 şi NTFS.
- Conectaţi dispozitivele USB direct la portul USB al playerului. Conectarea prin intermediul unui cablu USB poate genera probleme de compatibilitate.
- Inserarea mai multor dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi ar putea determina funcţionarea necorespunzătoare a cititorului.
- Playerul nu acceptă protocolul PTP.
- Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timpul unui proces de "încărcare".
- Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât întârzierea afişării este mai mare.
- Acest player nu poate reda fişiere MP3 cu DRM (Digital Rights Management) descărcate de pe site-uri comerciale.
- Aparatul dvs. acceptă doar materiale video înregistrate cu o rată mai mică de 30 de cadre pe secundă.
- Aparatul dvs., acceptă doar dispozitivele USB Mass Storage (MSC), cum sunt unităţile thumb şi unităţile HDD prin USB. (HUB nu este acceptat.)
- Anumite dispozitive HDD prin USB, cititoare multi-card şi unităţi thumb ar putea să nu fie compatibile cu acest player.
- Dacă pentru anumite dispozitive este necesară alimentarea suplimentară, acestea ar putea fi limitate de echipamentul de siguranţă al circuitului.
- Dacă redarea de pe o unitate HDD prin USB este instabilă, asiguraţi o alimentare suplimentară prin conectarea unităţii HDD la o priză. Dacă problema persistă, contactaţi producătorul dispozitivului HDD prin USB.
- SAMSUNG nu îşi asumă responsabilitatea pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.
- Playerul nu acceptă fişiere comprimate în format NTFS, fişiere sparse sau fişiere criptate.
  - Puteţi repara sau formate un dispozitiv USB utilizând PC-ul desktop. (doar pentru sistemul de operare MS-Windows)

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În mod obişnuit, aceste discuri sunt înregistrate şi utilizate în camere video.
- Formatul AVCHD este un format pentru camere video digitale de înaltă definiţie.
- Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile cu o mai mare eficienţă decât formatul convenţional.
- Unele discuri AVCHD utilizează formatul "x.v.Color". Acest player poate reda discuri AVCHD, care utilizează formatul "x.v.Color".
- "x.v.Color" este marcă comercială a Sony Corporation.
- "AVCHD" şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi Sony Corporation.

| NOTE |

- S-ar putea ca unele discuri AVCHD să nu poată fi redate, în funcţie de condiţiile de înregistrare. Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
- Formatul "x.v.Color" asigură o gamă mai largă de culori faţă de discurile obişnuite pentru camere video cu DVD.

Notă compatibilitate şi corespundere

NU TOATE discurile sunt compatibile

- Conform restricţiilor descrise mai jos şi celor notate în acest manual, inclusiv secţiunea Tip disc şi caracteristici din manual, tipurile de discuri care pot fi redate sunt: Discuri BD-ROM comerciale, DVD-VIDEO, CD-uri audio (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R şi CD-RW/-R.
- Alte discuri faţă de cele de mai sus nu pot şi/sau nu este recomandat să fie redate cu acest player. Şi este posibil ca unele din discurile de mai sus să nu poată fi redate, datorită unuia sau mai multor motive oferite mai jos.
- Samsung nu vă poate asigura că acest player va reda toate discurile care poartă sigle BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R şi CD-RW/-R şi este posibil ca acest player să nu răspundă la toate comenzile de operare sau să nu opereze toate caracteristicile fiecărui disc. Aceste probleme şi alte probleme de compatibilitate a discurilor cu format nou sau existent pot apărea deoarece:
  - Formatul Blu-ray este un format nou şi în dezvoltare, iar acest aparat poate să nu opereze toate caracteristicile discurilor Blu-ray, deoarece anumite caracteristici pot fi opţionale, este posibil să fi fost adăugate caracteristici suplimentare după producerea acestui player, iar anumite caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilităţi întârziate;
  - nu toate versiunile de format de discuri noi şi vechi sunt acceptate de acest player;
  - formatele de discuri noi şi vechi pot fi revizuite, modificate, actualizate, îmbunătăţite şi/sau suplimentate;
  - unele discuri sunt produse într-un mod care permite operarea şi caracteristicile din timpul redării specifice sau limitate;
  - unele caracteristici pot fi opţionale, este posibil să fi fost adăugate caracteristici noi după producerea acestui player sau unele caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilităţi întârziate;
  - unele discuri care poartă sigle BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R şi CD-RW/-R încă pot fi discuri nestandardizate;
  - este posibil ca unele discuri să nu fie redate, în funcţie de starea fizică a acestora şi de condiţiile de înregistrare;
  - pot apărea probleme şi erori în timpul creării unui software Blu-ray sau DVD şi/sau producerii unor astfel de discuri;
  - acest player funcţionează diferit faţă de un player DVD standard sau alte echipamente AV; şi/sau
  - datorită unor motive notate în acest manual şi datorită unor motive descoperite şi afişate de centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
- Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate sau probleme în funcţionarea playerului, contactaţi centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
  Puteţi contacta centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG pentru posibile actualizări pentru acest player.
- Pentru informaţii suplimentare despre restricţiile de redare şi compatibilitate a discurilor, consultaţi secţiunile Măsuri de precauţie, Înainte de a citi manualul utilizatorului, Tipuri discuri şi caracteristici şi Înainte de a reda din acest manual.
- **Pentru ieşirea cu scanare progresivă a disc playerelor Blu-ray** : CONSUMATORII TREBUIE SĂ REŢINĂ FAPTUL CĂ NU TOATE TELEVIZOARELE DE ÎNALTĂ DEFINIŢIE SUNT COMPATIBILE INTEGRAL CU ACEST PRODUS ŞI CĂ ACEST FAPT POATE PROVOCA AFIŞAREA ARTEFACTELOR ÎN IMAGINE. ÎN CAZUL PROBLEMELOR LEGATE DE SCANAREA PROGRESIVĂ, ESTE RECOMANDAT CA UTILIZATORUL SĂ COMUTE CONEXIUNEA LA IEŞIREA "DEFINIŢIE STANDARD". DACĂ AVEŢI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI CU ACEST PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI CENTRUL DE ASISTENŢĂ CLIENŢI.

Protecția la copiere

- Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este acceptat ca sistem de protecție a conținutului, pentru formatul de disc Blu-ray, similar cu utilizarea CSS (Content Scramble System) pentru formatul DVD, sunt impuse anumite restricții asupra redării, asupra ieşirii semnalului analog, etc., pentru materialele protejate de AACS.
  Operarea acestui produs şi a restricțiilor asupra acestui produs poate varia în funcție de timpul achiziționării, deoarece aceste restricții pot fi adoptate şi/sau modificate de AACS după producerea acestui produs. În plus, marca BD-ROM şi BD+sunt utilizate suplimentar ca sisteme de protecție pentru formatul de disc Blu-ray, care impune anumite restricții, inclusiv restricții de redare pentru materialele protejate de Marca BD-ROM şi/sau BD+. Pentru informații suplimentare despre AACS, Marca BD-ROM, BD+ sau acest produs, contactați serviciul de asistență clienți SAMSUNG.
- Multe discuri Blu-ray/DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din cauza acestei protecții, trebuie să conectați playerul direct la televizor, nu la un videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afişarea unei imagini distorsionate de pe discurile Blu-ray/DVD protejate la copiere.
- Conform Legii dreptului de autor din S.U.A. şi din alte țări, înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea sau revizuirea neautorizată a programelor de televizor, a casetelor video, a discurilor Blu-ray, a DVD-urilor, a CD-urilor şi a altor materiale poate fi subiectul unei răspunderi civile şi/sau penale.
- **Notă din partea Cinavia** : Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea sau copierea este întreruptă.
  Pentru informații suplimentare despre tehnologia Cinavia, consultați Centrul online de informații pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru a solicita prin poştă informații suplimentare despre Cinavia, trimiteți un plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licență de la Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677 şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

Declinare a responsabilității pentru serviciile de rețea

Toate conținuturile şi serviciile accesibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terți şi sunt protejate prin dreptul de autor, brevete, mărci comerciale şi/sau alte legi ale proprietății intelectuale. Asemenea tipuri de conținuturi şi servicii sunt furnizate exclusiv pentru uz personal, necomercial. Nu puteți folosi conținuturile sau serviciile într-o manieră care nu a fost autorizată de către proprietarul conținutului sau de către furnizorul de servicii. Fără a limita cele de mai sus, cu excepția cazurile expres autorizate de către proprietarul de conținut sau furnizorul de servicii respectiv, nu puteți modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în nici un mod sau mediu, orice conținut sau serviciu afişata prin intermediul acestui dispozitiv.

CONȚINUTURILE ŞI SERVICIILE TERȚILOR SUNT FURNIZATE "CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPRES SAU IMPLICIT, CONȚINUTURILE SAU SERVICII FURNIZATE ASTFEL, PENTRU NICIUN SCOP. SAMSUNG DECLINA ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA, SAU COMPLETITUDINEA CONȚINUTURILOR SAU SERVICIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ, INCLUSIV ÎN CAZURILE DE NEGLIJENȚĂ, SAMSUNG NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE, PRIN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU ULTERIOARE, ONORARIILE AVOCAȚILOR, CHELTUIELI SAU ORICE ALTE DAUNE REZULTATE DIN, SAU ÎN LEGĂTURĂ CU TOATE INFORMAȚIILE DIN CONȚINUTURI SAU SERVICII, ORI CA URMARE A UTILIZĂRII CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE TERȚ, CHIAR ÎN CAZUL INFORMĂRII CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Serviciile terților pot fi reziliate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu garantează că serviciile şi conținuturile vor rămâne disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de către terți prin intermediul unor rețele şi unități de transmisie asupra cărora Samsung nu are nici un control. Fără a limita generalitatea acestei declinări, Samsung declină în mod expres orice responsabilitate sau răspundere pentru orice întrerupere sau suspendare al oricărui conținut sau serviciu pus la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este responsabilă, nici răspunzătoare pentru serviciile către clienți legate de conținuturi şi servicii. Orice întrebare sau cerere de service cu privire la conținut sau serviciile ar trebui să fie adresată direct furnizorilor conținuturilor şi serviciilor respective.

Licență

- Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

- Pentru patentele DTS, consultați http://patents.dts.com. Produs sub licență DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Simbolul şi DTS şi Simbolul reprezintă mărci comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master Audio este o marcă comercială © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

- DivX
  - Acest dispozitiv DivX Certified® a fost supus unor testări riguroase pentru a garanta că permite redarea clipurilor video DivX®.
  - Pentru a reda filme DivX achiziționate, înregistrați-vă dispozitivul pe vod.divx.com. Căutați codul de înregistrare în secțiunea DivX VOD a meniului de configurare a dispozitivului.
  - Compatibil DivX Certified® pentru redarea materialelor video DivX® până la HD 1080p, inclusiv conținuturi premium.
  - DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivX, LLC şi sunt utilizate sub licență.
  - Acest aparat este protejat de unul sau mai multe din brevetele SUA următoare: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
  - Acest dispozitiv acceptă DivX Plus Streaming® pentru vizionarea filmelor şi a emisiunilor TV HD cu funcții avansate (mai multe limbi, mai multe coloane sonore, capitole, derulare înainte/înapoi, etc.) redate pe dispozitivul dvs.

- Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii şi în alte țări.

- Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi/sau afiliaților acesteia. Alte nume pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

- Notificare de licență tip Open Source
  - În cazul utilizării unui software tip open source, licențele open source sunt disponibile în meniul aparatului.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

- Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerințele de bază şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
  Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.samsung.com. Accesați Asistență > Căutare asistență pentru produs şi introduceți numele modelului.
  Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană. Acest echipament poate fi utilizat numai în interior.

Specificații

General	Greutate	1.7 Kg
	Dimensiuni	430 (l) X 201 (L) X 46 (Î) mm
	Intervalul funcțional de temperatură	de la +5°C la +35°C
	Intervalul funcțional de umiditate	de la 10 % la 75 %
USB	Tip A	USB 2.0
	Ieşire CC	Max. 5V 500mA
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitstream
Ieşire audio	7.1 canale	Față stânga/față dreapta, centru, subwoofer, surround stânga/surround dreapta, surround spate stânga/surround spate dreapta
	Ieşire audio digitală	Optic
Rețea	Ethernet	Bornă 100BASE - TX
	LAN Wireless	Încorporat
	Securitate	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Acceptat

- Rețelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
- Designul şi specificațiile pot fi modificate fără înştiințare prealabilă.
- Pentru a afla sursa de alimentare necesară şi consumul de energie electrică, consultați eticheta ataşată aparatului.
- Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.

- Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situații
  (a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare);
  (b) duceți unitatea la un centru de reparații şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/ support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/ support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice *Hg*, *Cd* sau *Pb* indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene şi în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentație indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.